


PSM 系列 EtherCAT&CANopen& RS485 通信一体化伺服电机

使用说明书

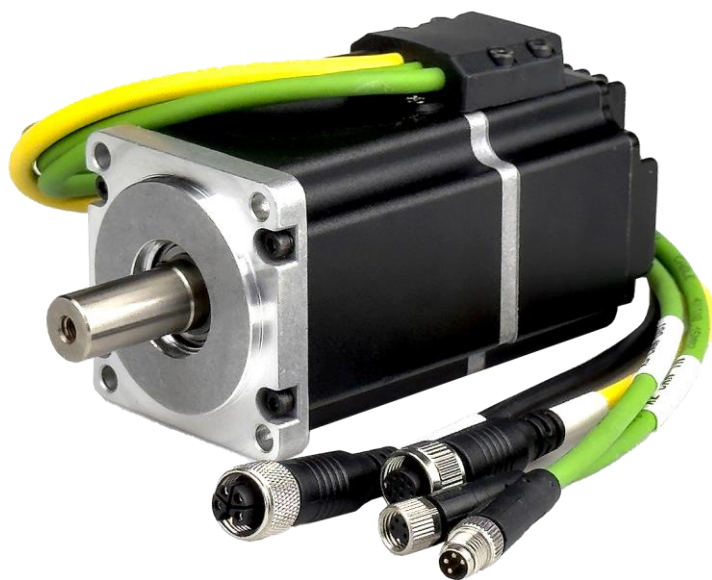

安全须知

 危险 （可能会导致人员死亡或负重伤）	
配线作业时，务必由专业电气工程师按照连接图操作安装。	有触电火灾危险
接线前，请确保电源处于关断状态。	有触电和火灾危险
一体化电机的地线和电源的输入端子务必安装牢固。	有触电和火灾危险
请勿强行弯曲、拉扯或夹住连接电缆线。	有火灾危险
在升降装置上使用时，请采取措施保护可动部位的位置。	有致伤危险
请设置断路器等安全装置，防止外部电路短路及设备故障时能及时切断电源。	有触电和火灾危险
请勿在振动、冲击剧烈的地方使用。	有火灾危险
驱动器电源断电后，母线电压仍会保持一段时间，断电 2 分钟之内请不要触摸电源输入端子。	有触电和火灾危险
一体化电机的电源，请使用初级和次级强化绝缘的直流电源。	有触电危险
停电时请切断电机电源，否则恢复供电后一体化电机可能会突然启动。	有致伤危险
请务必确保安全的情况下，才可将一体化电机启动运行。	有致伤危险
请勿在易燃、易爆、腐蚀性环境、容易沾水的场所附近使用本品。	有火灾或触电危险
 警告 （可能会导致人员负伤或造成物品损坏）	
一体化电机严禁遭受撞击：若遭受撞击可能导致一体化电机编码器损毁或与磁铁位置发生偏移，影响电机精度或运行。	有设备故障危险
一体化电机电源 OFF 状态下切忌转动电机轴：若在电机电源 OFF 状态下以 400rpm 以上转动电机轴，一体化电机可能因产生再生电流而造成驱动器损毁。	有设备故障危险
使用一体化电机时，请勿超过其规格值。	有致伤，设备故障危险
搬运时请勿手持一体化电机输出轴或电缆线。	有致伤，设备故障危险
请在一体化电机的旋转部位（输出轴）上安装保护罩。	有致伤危险
一体化电机周围请勿堆放妨碍通风的障碍物，确保散热。	有设备故障危险
一体化电机运行中或停止运行后的短时间内，请勿碰触电机，请在显眼的位置张贴警告标志。	有烫伤危险
请按指定的参数要求使用一体化电机。	有火灾，故障危险
请在一体化电机外部安装紧急停止装置或紧急停止电路，以便在出现故障或运作异常时，确保安全停机。	有致伤危险
进行绝缘电阻测量或绝缘耐压试验时，请勿碰触机壳。	有触电危险
一体化电机异常时，请立即停止运行，切断电源，避免引起火灾或致伤。	有致伤，火灾危险
使用时，应确保系统接地电阻 $<4\Omega$ ；多台一体化电机并联使用时，各台一体化电机供电接地之间接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ；主控制器接地和一体化电机的从站接口要共地，接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ ；电机外壳要通过安装孔安装到电机支架上，支架要可靠接大地，接地电阻 $\leq 0.1\Omega$ 。	有设备故障危险
一体化电机电源需接 4700uF 以上电容，用来吸收电机因外力、过快减速而产生的再生电流和减小大惯量负载高速响应的峰值启动电流。否则会造成电机的严重损坏。	有设备故障危险

 注意
请勿将一体化电机进行拆解或改造，否则有可能致伤。需要检查或修理时，请与立迈胜公司联系。
一体化电机报废时，请尽可能将其拆解，作为工业废弃物实施处理。
使用前，请熟读并充分理解「安全须知」，以便正确地使用一体化电机。
本产品是为在一般工业设备中使用而设计制造的。请勿将其用于其它用途。无视本忠告而造成的损失，本公司将不承担任何赔偿责任，特此声明，敬请谅解。

概述

前言

感谢您使用立迈胜公司 PSM 系列 EtherCAT&CANopen&RS485 通信一体化伺服电机产品！使用前，请仔细阅读本指南！

该产品基于高紧凑性集成开发理念，将永磁同步电机、绝对值编码器、总线型伺服驱动器及数字 I/O 集成于一体，采用 FOC 磁场定向控制技术实现驱控一体化，支持 EtherCAT、CANopen 和 RS485 通信总线控制，具有体积小，接线简单的特点。本手册为 PSM 系列一体化伺服电机的说明手册，提供了电机选型、技术规格、端子定义、线缆选型、线缆接线等内容。若需了解电机具体功能及通信协议等内容，请阅读通信手册或咨询立迈胜公司技术支持人员。

由于我司致力于一体化电机的不断迭代改善，因此本公司提供的资料如有变更，请以最新版本为准，恕不另行通知。

关于手册及获取

- 本手册的全部内容或部分内容禁止擅自转载、拷贝。
- 产品性能、规格及外观可能因为改进，会在不经预先通知的情况下发生变化，敬请谅解。
- 我们力求使手册的内容尽可能正确，如果您发现有什么问题或错误、遗漏之处，请与立迈胜公司联系。
- 本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：
 - 登录立迈胜公司官方网站：<http://www.nimotion.cn>，检索产品-进入产品详情页-点击相关资料下载，登录下载。
 - 扫描产品上的二维码，可获取产品相关信息。

目 录

一、 产品检查与型号说明.....	1
1.1 开箱检查.....	1
1.2 产品型号对照.....	1
1.2.1 命名规则.....	1
1.2.2 安装尺寸.....	2
1.3 矩频曲线.....	8
二、 规格	12
2.1 技术规格.....	12
2.2 指示灯.....	15
2.3 端子定义.....	16
2.3.1 电源端口.....	16
2.3.2 通信端口.....	17
2.3.3 I/O 输入与输出端口	18
2.3.4 I/O 端子连接	21
三、 安装及线缆接线.....	25
3.1 安装事项.....	25
3.1.1 安装场所.....	25
3.1.2 安装要求.....	25
3.1.3 安装注意事项	25
3.2 线缆接线要求.....	26
3.2.1 接线要求.....	26
3.2.2 接地要求.....	26
3.3 通信距离.....	27
3.3.1 RS485 通信	27
3.3.2 CAN 通信.....	28
3.3.3 EtherCAT 通信	28
3.4 线缆接线.....	29
3.4.1 通信接线.....	29
3.4.2 调试接线.....	30
3.4.3 外部控制接线	30
3.4.4 通信组网接线	32
3.4.5 组网接线要求	33

四、相关产品选型.....	34
4.1 线缆选型.....	34
4.2 制动电阻选型.....	38
五、报警功能.....	40
六、日常检查与保养.....	42
保修说明.....	43
1. 保修期限.....	43
2. 保修内容.....	43
使用上的注意事项.....	44
版本变更记录.....	45

一、产品检查与型号说明

1.1 开箱检查

开箱时，请详细检查下面所列出的项目：

- 是否是所订购的产品：请核对本机铭牌上的型号/规格与您的订货要求一致。
- 产品是否破损：目视检查外观上是否有损坏或刮伤。
- 螺丝是否松脱：是否有螺丝未锁紧或脱落。
- 无制动器款电机检查轴是否运转平顺：用手旋转电机转轴，如可平顺运转，代表电机转轴正常。
- 有制动器款电机检查制动器是否正常：用手旋转电机转轴，电机轴锁死，代表制动器正常。
- 如果有任何上述情形发生，请与我司联系以获得妥善的解决。

完整可操作的产品组件应包括：

- 一体化伺服电机。
- 所需要的通信线缆。
- 所需要的通信接口组件。

1.2 产品型号对照

1.2.1 命名规则

PSM	X	X	B	60	XX	D	-	COE	-24V-	S	-	0	H	E	B	-LP
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
① PSM：一体化伺服电机								② 惯量：缺省-中惯量、L-低惯量、H-高惯量								
③ 防护特性：P-IP65、缺省-IP54								④ 额定转速：缺省-3000转、B-1500转								
⑤ 电机基座宽度：60-60mm、80-80mm								⑥ 电机功率：20-200W、40-400W、60-600W、63-630W、75-750W								
⑦ 编码器性能：D-17位多圈绝对值编码器								⑧ 通信方式：COE-EtherCAT；CANopen-CANopen；485-RS485								
⑨ 额定电压：缺省-48V，24V-24V																
⑩ STO功能：缺省-无STO功能、S-带STO功能								⑪ 轴伸长度：0-标准长度轴；1-非标准长度轴								
⑫ 轴键形式：S-光轴；F-铣扁；K-半圆键；H-平键；M-穿孔安装																
⑬ 特殊加工代码：S-无特殊加工；A-齿轮；B-丝杠；E-中心螺纹孔																
⑭ 制动器：缺省-不带制动器；B-带制动器								⑮ 线缆防护特性								

图 1-1 产品命名规则

1.2.2 安装尺寸

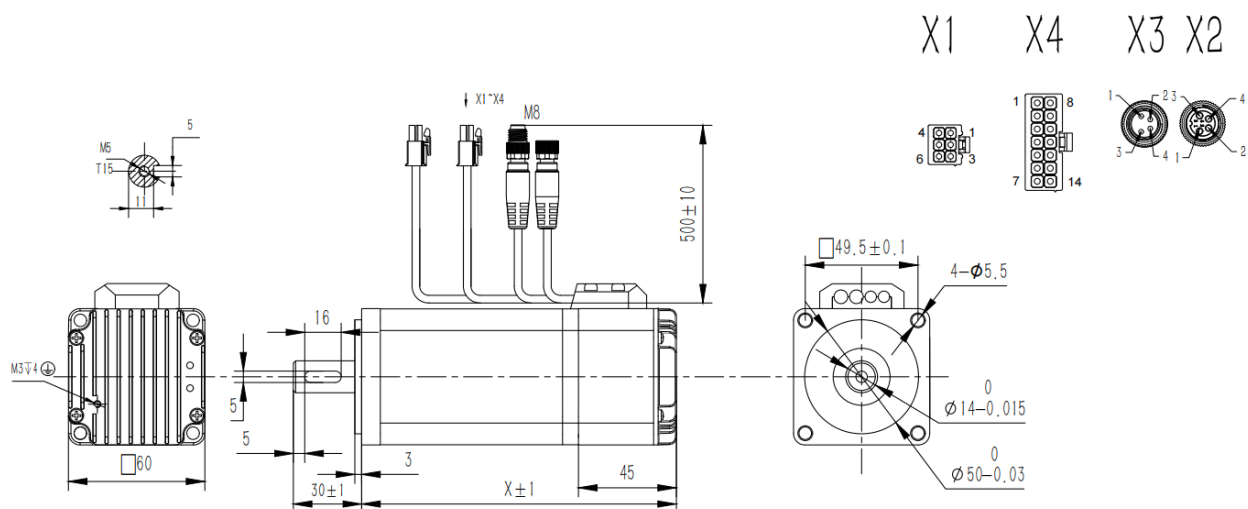


图 1-2 PSM6020&6040 系列产品结构图

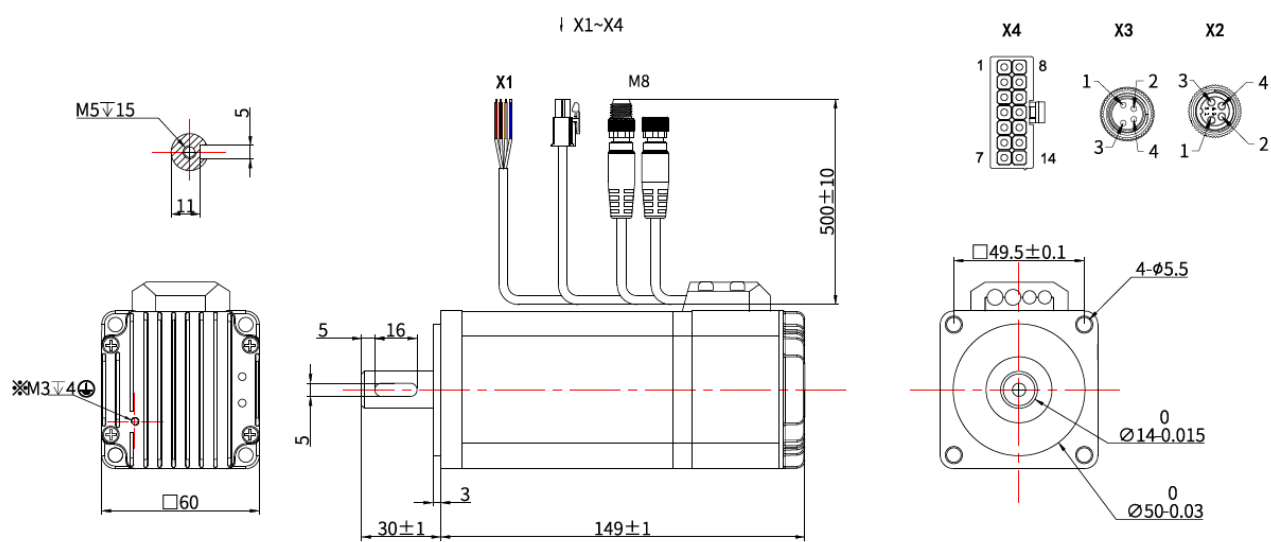


图 1-3 PSM6060 系列产品结构图

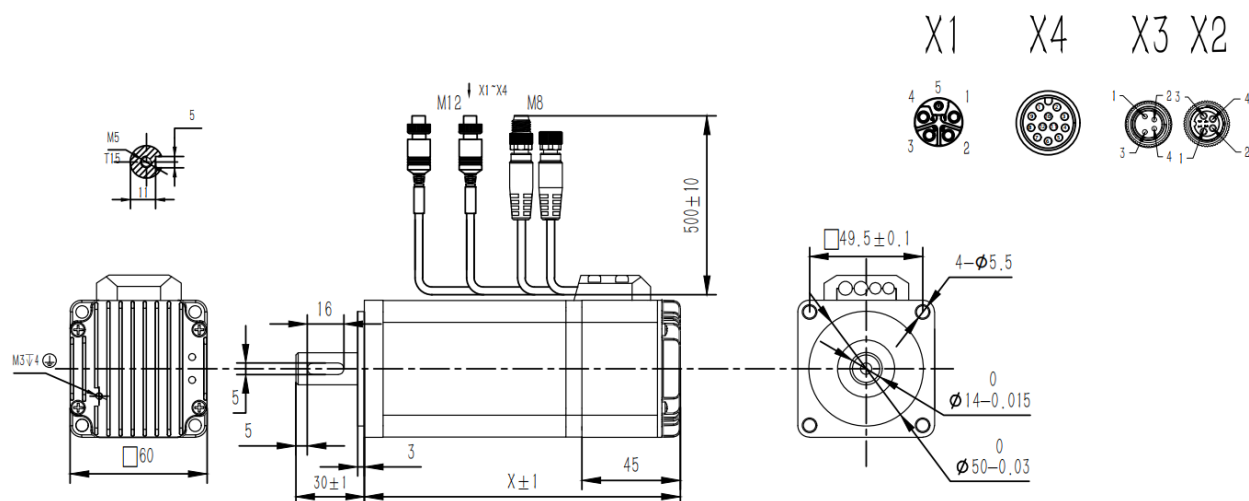


图 1-4 PSM60 系列 (LP) 产品结构图

表 1-1 PSM60 系列产品型号及部分关键尺寸

型号	长度 (图中 X) (mm)	轴径	是否带 制动器	制动器保 持力矩 (N·m)	转子转动 惯量 (kg·m ²)	重量 (kg)
PSM6020D-COE/CANopen/485-24V-0HE	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.15
PSM6020D-COE/CANopen/485-0HE	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.1
PSM6020D-COE/CANopen/485-0HEB	146.5	Φ14	是	≥1.3	0.14*10 ⁻⁴	1.5
PSM6020D-COE/CANopen/485-24V-S-0HE	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.15
PSM6020D-COE/CANopen/485-S-0HE	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.1
PSM6020D-COE/CANopen/485-S-0HEB	146.5	Φ14	是	≥1.3	0.14*10 ⁻⁴	1.5
PSM6040D-COE/CANopen/485-0HE	144	Φ14	否	-	0.21*10 ⁻⁴	1.6
PSM6040D-COE/CANopen/485-0HEB	176.5	Φ14	是	≥1.3	0.21*10 ⁻⁴	2
PSM6040D-COE/CANopen/485-S-0HE	144	Φ14	否	-	0.21*10 ⁻⁴	1.6
PSM6040D-COE/CANopen/485-S-0HEB	176.5	Φ14	是	≥1.3	0.21*10 ⁻⁴	2
PSM6060D-COE/CANopen/485-0HE	149	Φ14	否	-	0.6*10 ⁻⁴	1.7
PSM6060D-COE/CANopen/485-S-0HE	149	Φ14	否	-	0.6*10 ⁻⁴	1.7
PSM6020D-COE/CANopen/485-24V-0HE-LP	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.15
PSM6020D-COE/CANopen/485-0HE-LP	114	Φ14	否	-	0.14*10 ⁻⁴	1.1
PSM6020D-COE/CANopen/485-0HEB-LP	146.5	Φ14	是	≥1.3	0.14*10 ⁻⁴	1.5

PSM6020D-COE/CANopen/485-24V-S-0HE-LP	114	Φ14	否	-	0.14×10^{-4}	1.15
PSM6020D-COE/CANopen/485-S-0HE-LP	114	Φ14	否	-	0.14×10^{-4}	1.1
PSM6020D-COE/CANopen/485-S-0HEB-LP	146.5	Φ14	是	≥ 1.3	0.14×10^{-4}	1.5
PSM6040D-COE/CANopen/485-0HE-LP	144	Φ14	否	-	0.21×10^{-4}	1.6
PSM6040D-COE/CANopen/485-0HEB-LP	176.5	Φ14	是	≥ 1.3	0.21×10^{-4}	2
PSM6040D-COE/CANopen/485-S-0HE-LP	144	Φ14	否	-	0.21×10^{-4}	1.6
PSM6040D-COE/CANopen/485-S-0HEB-LP	176.5	Φ14	是	≥ 1.3	0.21×10^{-4}	2

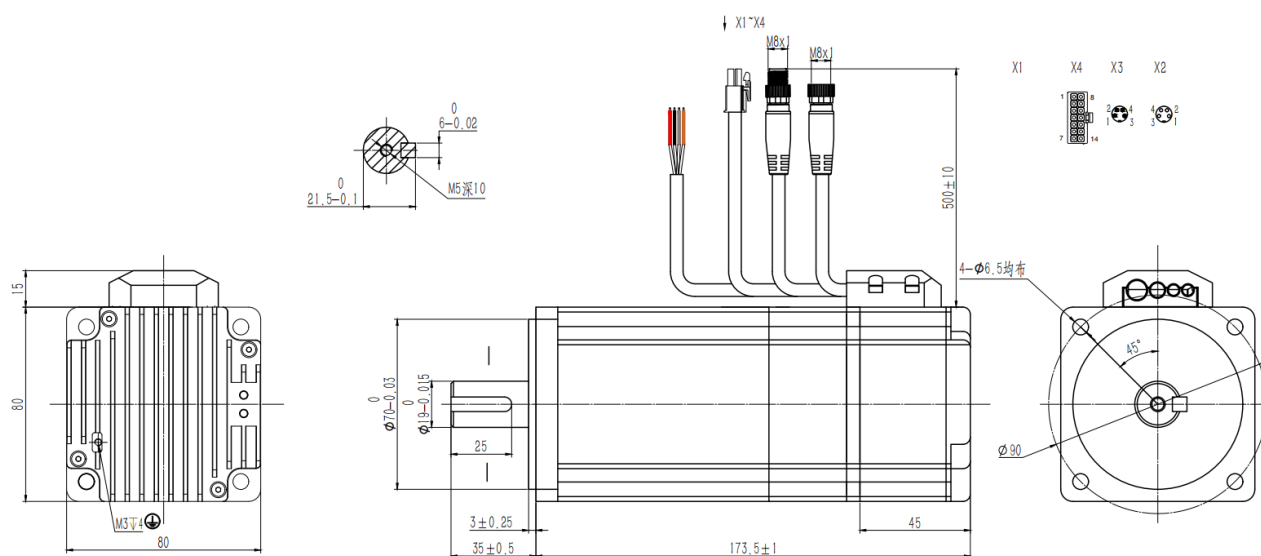


图 1-5 PSMB8063 系列产品结构图

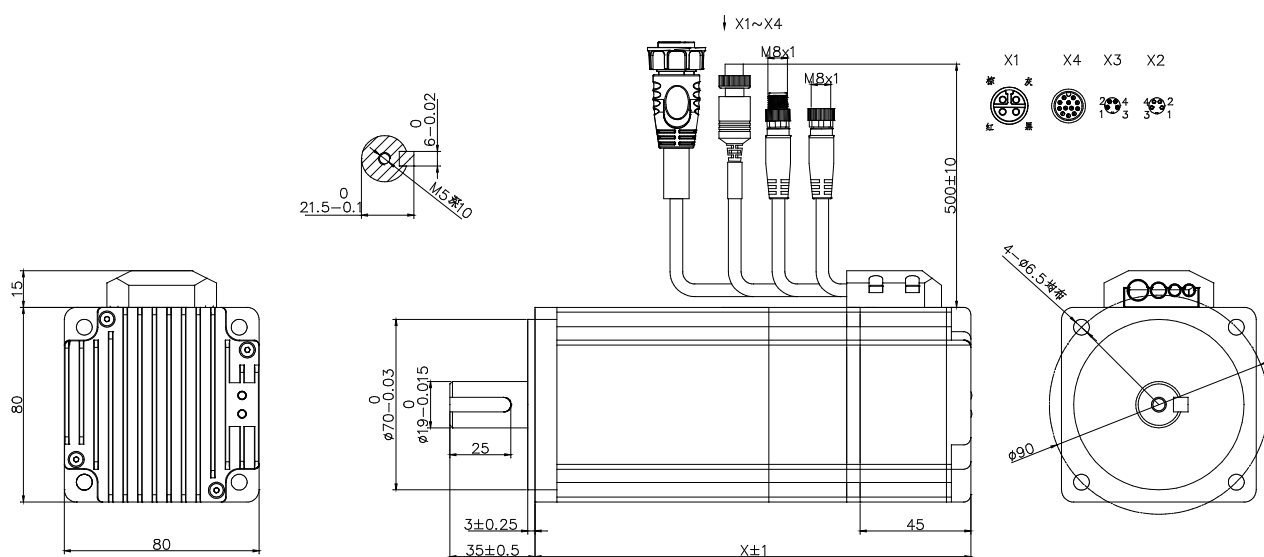


图 1-6 PSMB8063 系列（LP）产品结构图

表 1-2 PSMB8063 系列产品型号及部分关键尺寸

型号	长度（图中 X） (mm)	轴径	是否带 制动器	制动器保 持力矩 (N·m)	转子转动惯 量 (kg·m ²)	重量 (kg)
PSMB8063D-COE/CANopen/485-0HE	138	Φ19	否	-	1.07*10 ⁻⁴	2.9
PSMB8063D-COE/CANopen/485-S-0HE	138	Φ19	否	-	1.07*10 ⁻⁴	2.9
PSMB8063D-COE/CANopen/485-0HEB	173.5	Φ19	是	≥1.3	1.07*10 ⁻⁴	3.6
PSMB8063D-COE/CANopen/485-S-0HEB	173.5	Φ19	是	≥1.3	1.07*10 ⁻⁴	3.6
PSMB8063D-COE/CANopen/485-0HE-LP	138	Φ19	否	-	1.07*10 ⁻⁴	2.9
PSMB8063D-COE/CANopen/485-S-0HE-LP	138	Φ19	否	-	1.07*10 ⁻⁴	2.9
PSMB8063D-COE/CANopen/485-0HEB-LP	173.5	Φ19	是	≥1.3	1.07*10 ⁻⁴	3.6
PSMB8063D-COE/CANopen/485-S-0HEB-LP	173.5	Φ19	是	≥1.3	1.07*10 ⁻⁴	3.6

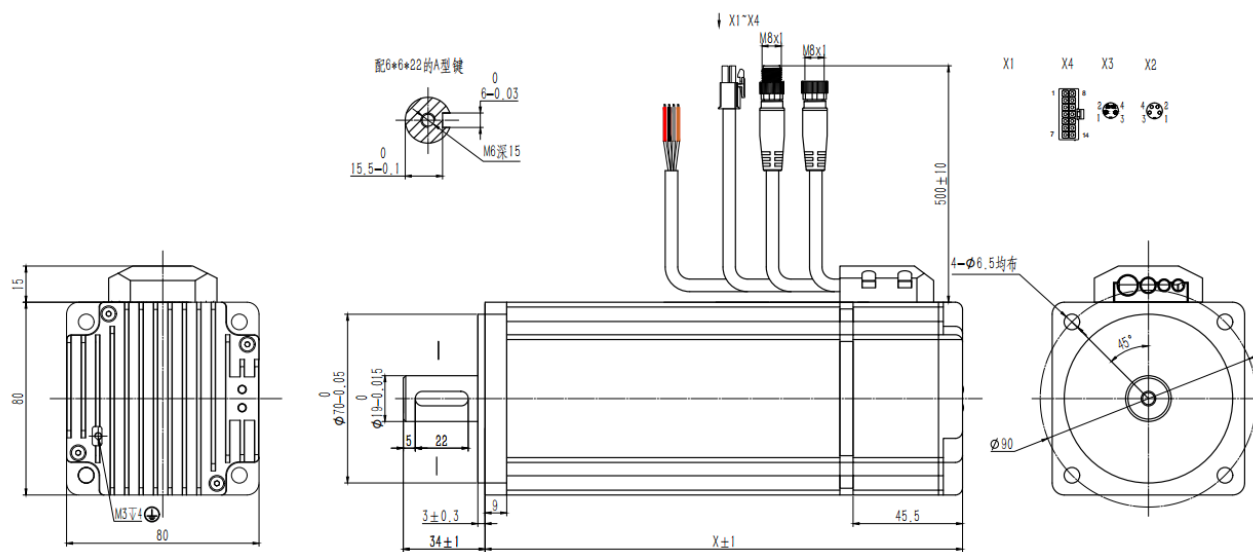


图 1-7 PSM (L) 8075 系列产品结构图

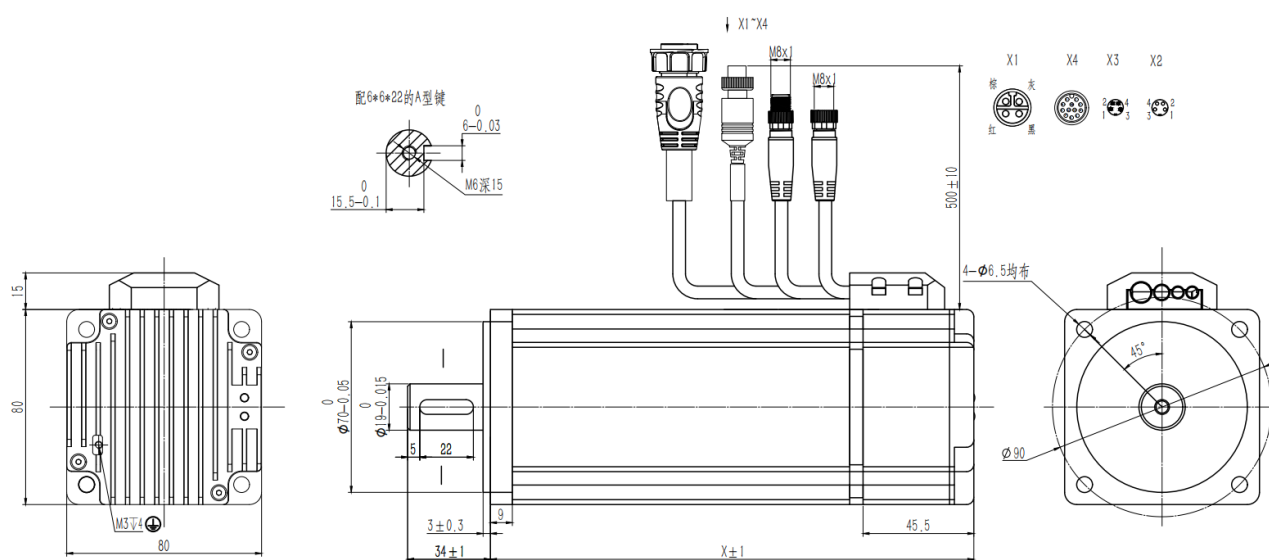


图 1-8 PSM (L) 8075 系列 (LP) 产品结构图

表 1-3 PSM (L) 8075 系列产品型号及部分关键尺寸

型号	长度 (图中 X) (mm)	轴径	是否带 制动器	制动器保 持力矩 (N·m)	转子转动惯 量 (kg·m ²)	重量 (kg)
PSM8075D-COE/CANopen/485-0HE	157.5	Φ19	否	-	0.91*10 ⁻⁴	2.9
PSM8075D-COE/CANopen/485-S-0HE	157.5	Φ19	否	-	0.91*10 ⁻⁴	2.9
PSML8075D-COE/CANopen/485-0HE	124.5	Φ19	否	-	0.12*10 ⁻⁴	2.4
PSML8075D-COE/CANopen/485-S-0HE	124.5	Φ19	否	-	0.12*10 ⁻⁴	2.4
PSML8075D-COE/CANopen/485-0HEB	152	Φ19	是	≥1.3	0.12*10 ⁻⁴	2.9
PSML8075D-COE/CANopen/485-S-0HEB	152	Φ19	是	≥1.3	0.12*10 ⁻⁴	2.9
PSM8075D-COE/CANopen/485-0HE-LP	157.5	Φ19	否	-	0.91*10 ⁻⁴	2.9
PSM8075D-COE/CANopen/485-S-0HE-LP	157.5	Φ19	否	-	0.91*10 ⁻⁴	2.9
PSML8075D-COE/CANopen/485-0HE-LP	124.5	Φ19	否	-	0.12*10 ⁻⁴	2.4
PSML8075D-COE/CANopen/485-S-0HE-LP	124.5	Φ19	否	-	0.12*10 ⁻⁴	2.4
PSML8075D-COE/CANopen/485-0HEB-LP	152	Φ19	是	≥1.3	0.12*10 ⁻⁴	2.9
PSML8075D-COE/CANopen/485-S-0HEB-LP	152	Φ19	是	≥1.3	0.12*10 ⁻⁴	2.9

1.3 矩频曲线

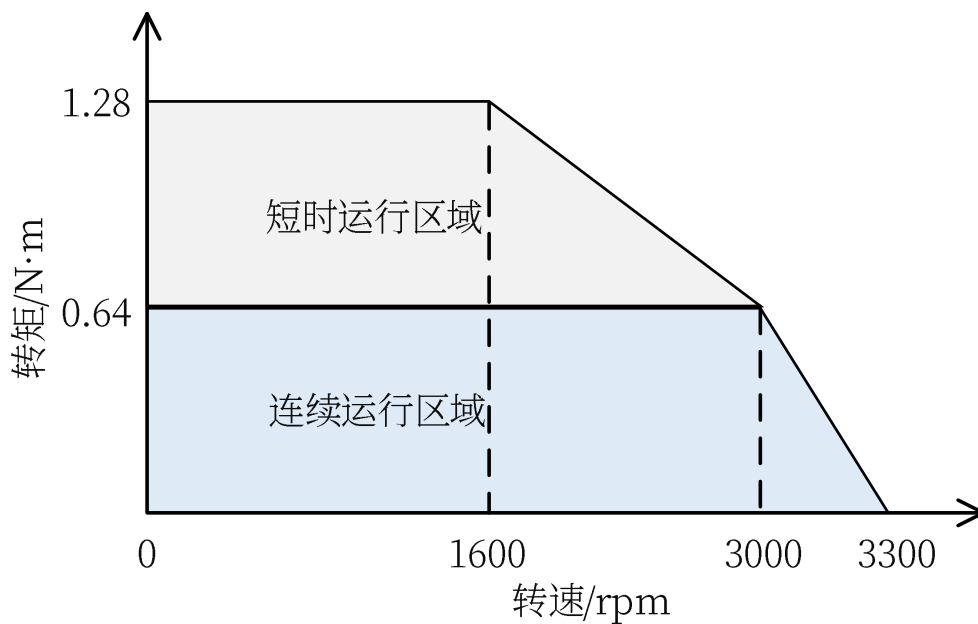


图 1-9 PSM6020D-COE/CANopen/485-24V-X 矩频特性图 (24V, 11.5A)

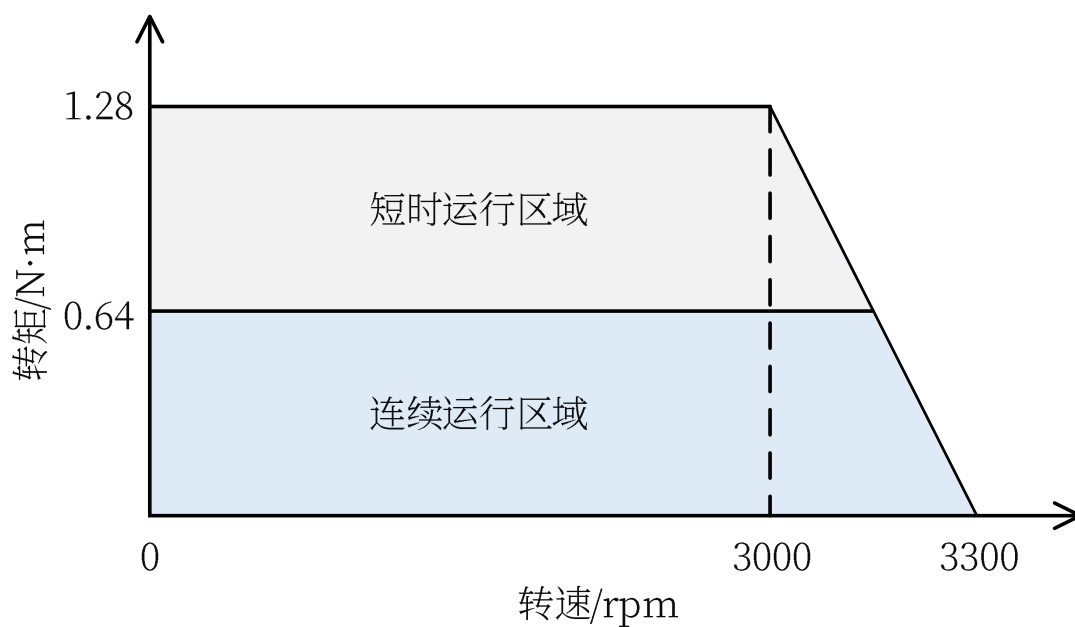


图 1-10 PSM6020D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 8.0A)

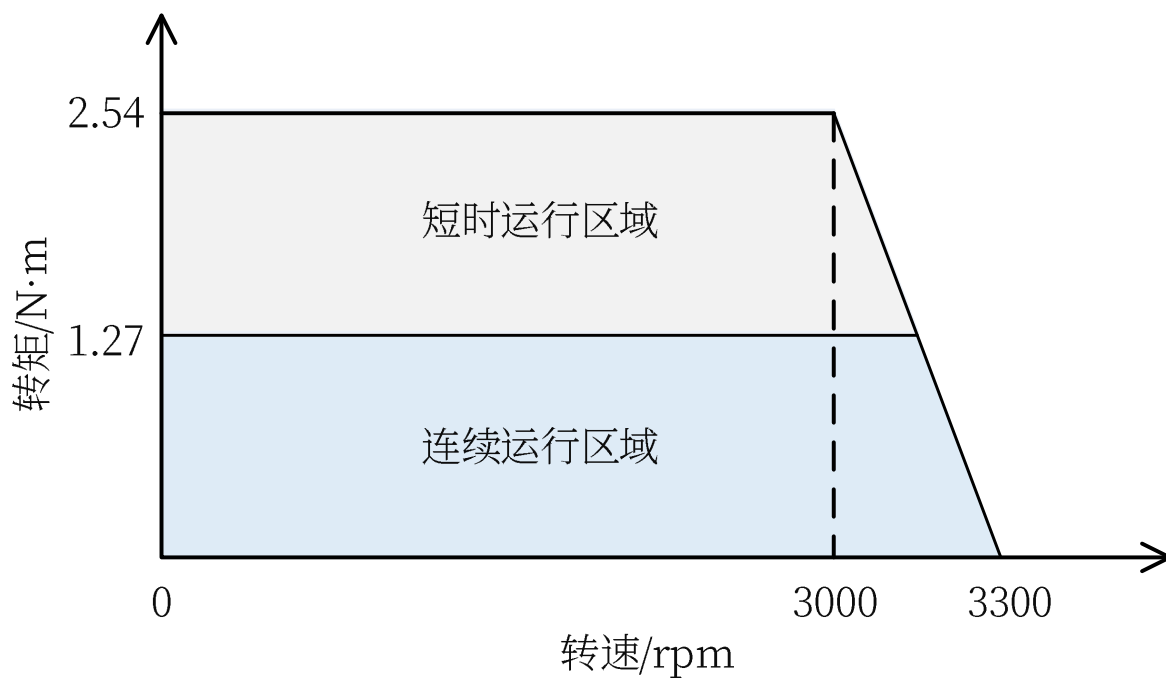


图 1-11 PSM6040D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 12.0A)

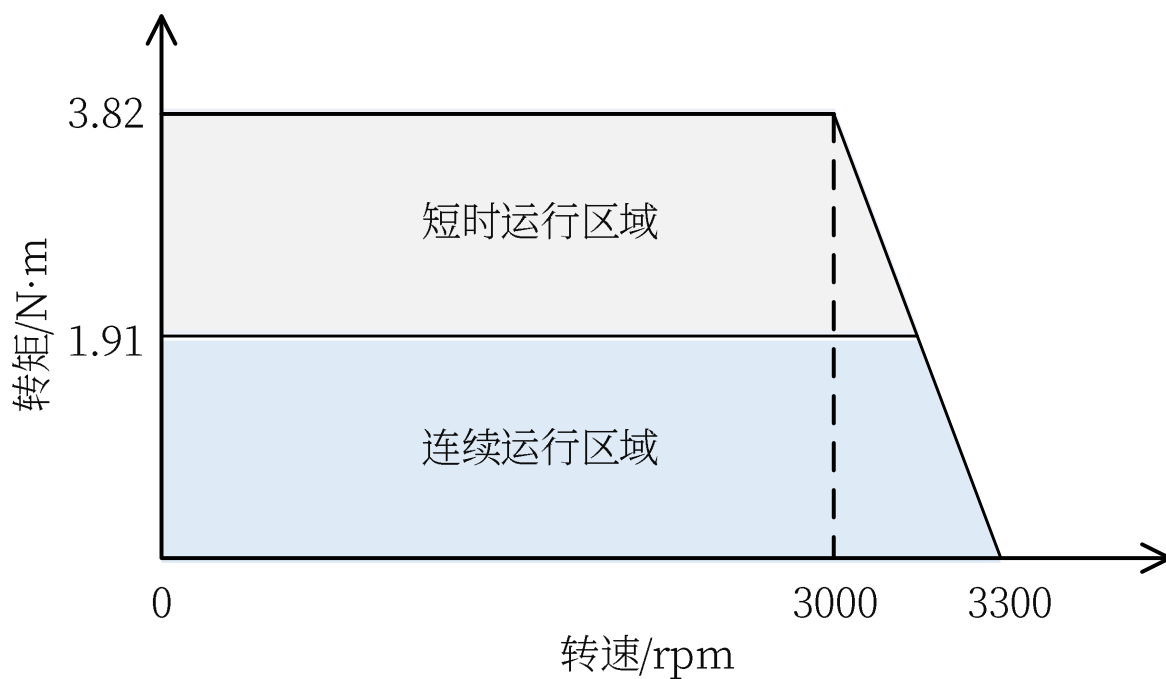


图 1-12 PSM6060D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 16.0A)

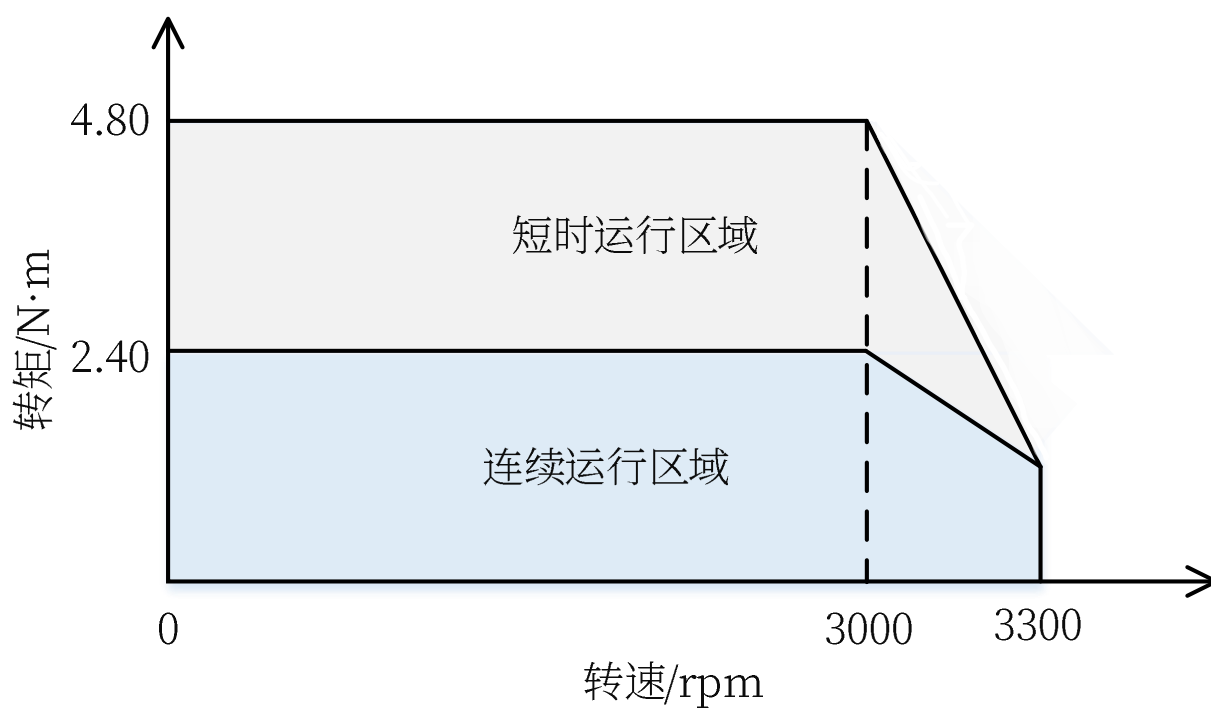


图 1-13 PSM8075D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 18.0A)

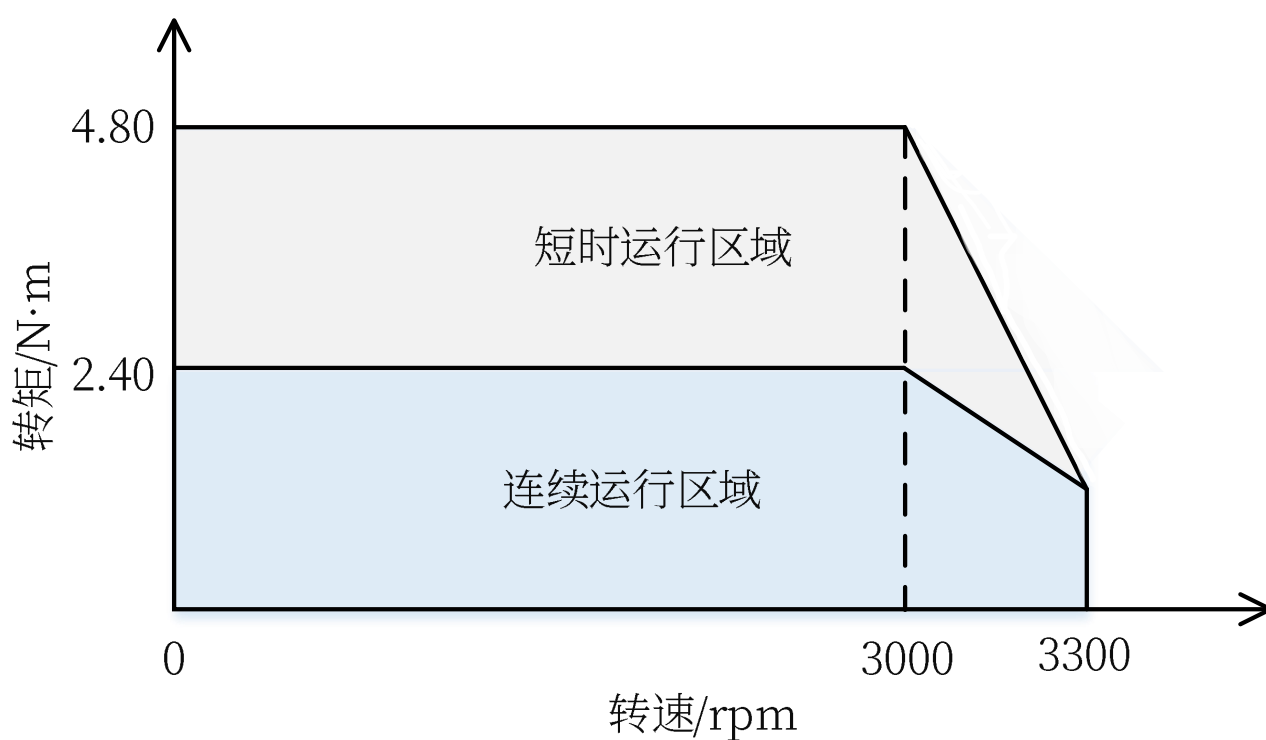


图 1-14 PSML8075D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 17.4A)

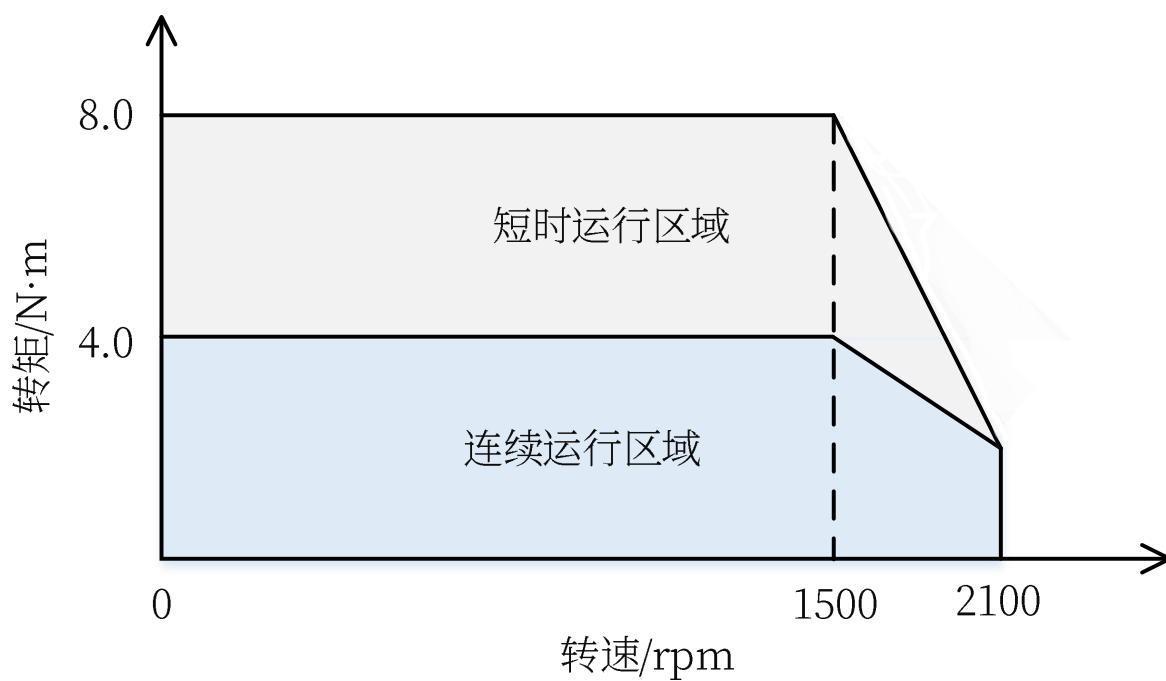


图 1-15 PSMB8063D-COE/CANopen/485-X 矩频特性图 (48V, 19.4A)

注意：一体化伺服电机在额定功率下长时间运行可能会触发温度过高等报警！使用时，请根据实际情况降额使用。

二、规格

2.1 技术规格

表 2-1 技术规格

型号		PSM6020D		PSM6040D		PSM6060D		PSM8075D		PSML8075		PSMB8063	
		-X		-X		-X		-X		D		D	
										-X		-X	
输入电源电压范围 (VDC)		16~72						16~52					
额定电压(VDC)		24		48									
额定转速(rpm)		3000										1500	
额定电流(A)		11.5		8.0		12.0		16		18.0		17.4	
额定力矩(N·m)		0.64				1.27		1.91		2.4		2.4	
额定功率(W)		200				400		600		750		750	
工 作 环 境	温度(°C)	0~40											
	湿度(RH)	10%~85%无凝结											
	海拔高度(m)	<1000											
	安装环境	无腐蚀性气体、易燃物、油雾等，无强震动											
	安装方式	水平或垂直											
	储存环境温度 (°C)	-40~85											
	污染程度(ppm)	SO ₂ : <0.5; H ₂ S: <0.1											
驱动方式		采用 FOC 磁场定向控制技术和 SVPWM											
多 圈 编 码 器	编码器类型	17 位多圈绝对值编码器											
	多圈位置范围	-2147483648~2147483647											
	待机模式下功耗	3uA											
	电池容量、规格	2600mAh，额定电压 3.6V											
	电池连接方式	外接											
制 动 电 阻	内置	内置 25W						内置 35W					
	外置	通过电源线 X1 的制动电阻+和制动电阻-进行配置，外置和内置为并联使用 注：外置制动电阻阻值应小于内置制动电阻阻值											

表 2-2 技术规格

型号		PSM6020D- X	PSM6040D- X	PSM6060D- X	PSM8075D- X	PSML8075D- X	PSMB8063D- X
控制 信号	DI（数字量 输入）	·数量：3 个 ·高速单向光耦 ·支持最大 PWM 脉冲频率：2MHz ·支持 PNP、NPN、差分输入 ·高电平时 5~24V，低电平时 0~0.5V ·可配置功能：作为开关使用、作为脉冲输入通道使用					
	DO（数字量 输出）	·数量：1 个 ·输出方式：支持光耦输出，集电极开路 ·最大电流 100mA，最大电压 55V($\geq 1\text{KHz}$) ·可配置功能：1.普通 DO 口；2.电机运行停止；3.目标到达；4.报警输出；（电机状态满足上述条件时，DO 开关量状态发生改变）					
	AI（模拟量 输入）	·数量：1 个 ·输入方式：单端输入 ·信号种类：电压信号 ·分辨率：12bit ·电压：-10V~10V ·精度：引用误差$\leq 1\%$ ·可配置功能：死区、滤波、偏置、倍率、方向					
通信协议		EtherCAT、CANopen、Modbus RTU (RS485)					
通信速率		·EtherCAT: 100Mbps ·CANopen: 1Mbps、800kbps、500kbps、250kbps、125kbps、100kbps、50kbps、20kbps、10kbps, 默认 1Mbps ·Modbus RTU (RS485): 1.5Mbps、1Mbps、500kbps、256kbps、115.2kbps、57.6kbps、38.4 kbps、19.2kbps、9.6kbps, 默认为 115.2kbps					
控制 模式	CiA402 模式	·轮廓位置模式(PP)、轮廓速度模式(PV)、轮廓转矩模式(PT)、速度模式(VM) ·插补模式(IP)、原点回归模式(HM)（开关寻原点方式、堵转寻原点方式） ·循环同步位置模式(CSP)、循环同步速度模式(CSV)、循环同步转矩模式(CST)					
	NiMotion 模式	·位置模式：脉冲控制、多段位置控制、数字量给定控制、模拟量给定控制 ·速度模式：脉冲控制、多段速度控制、数字量给定控制、模拟量给定控制 ·转矩模式：数字量给定控制、模拟量给定控制					

表 2-3 技术规格

型号		PSM6020D- X	PSM6040D- X	PSM6060D- X	PSM8075D- X	PSML8075 D-X	PSMB8063 D-X
特色 功能	STO 安全扭矩关闭	·高电平时 5~24V，低电平时 0~0.5V ·STO 功能使一体化电机安全进入无扭矩状态，并防止意外启动。一体化电机正在运行时，激活 STO 功能后，一体化电机将自由停止减速到 0，若一体化电机有制动器，则制动器立即闭合，电机立即停止					
	位置恢复	可配置为单圈位置值恢复或者多圈绝对位置值恢复 ·单圈位置值恢复：驱动器掉电后，一体化电机移动单圈位置，再重上电后，能够恢复绝对位置 ·多圈绝对位置值恢复：驱动器断电时编码器通过电池备份数据，一体化电机移动任意位置，上电后驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复进行机械原点复归操作					
	故障诊断	·过压\欠压\过温\硬件故障\堵转\过载\超速\存储故障\超限检测\原点回归超时\跟踪故障\目标位置溢出故障等故障					
	故障复位	报警为自复位，故障为手动复位					
	软限位	通过软件设置位置范围，超出范围电机锁轴且报警					
	参数识别	具备参数辨识和 PI 参数自整定功能					
	增益切换	可预设两组增益参数，根据电机运行状态不同，在两组增益间自动切换					
	共振抑制	有效抑制振动频率范围 $\geq 300\text{Hz}$					
	低频抑制	有效抑制振动频率范围 $\leq 100\text{Hz}$					
	参数保存恢复	实现参数的保存和恢复默认参数功能					
	在线升级	根据产品实际需求及时更新，提高可维护性和效率					

2.2 指示灯

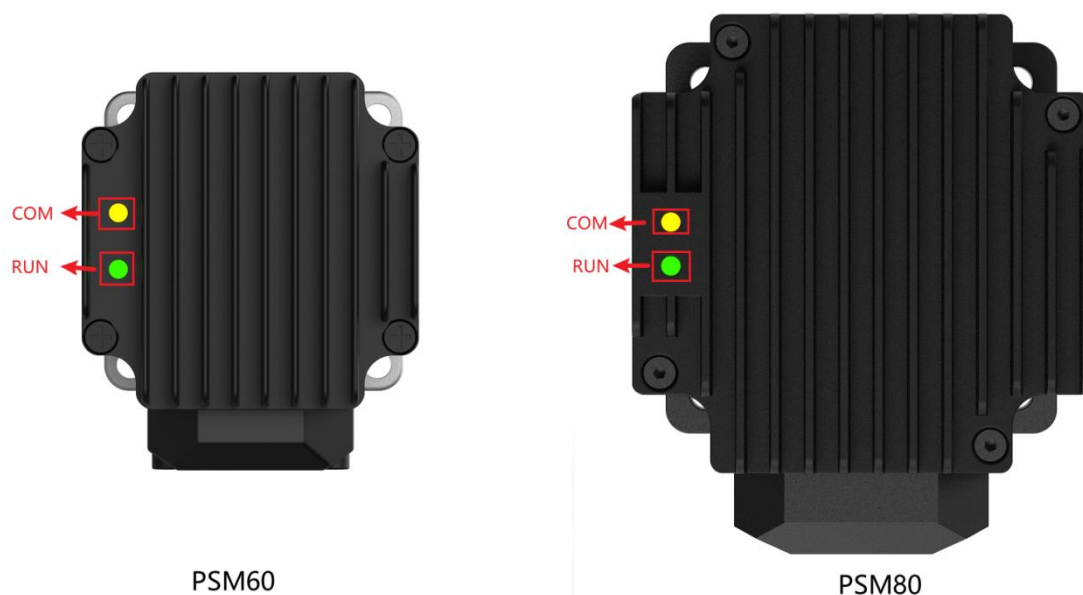


图 2-1 指示灯

表 2-4 指示灯含义

含义	绿灯 (RUN)	黄灯 (COM)
通信正常	常亮	慢闪 (1s 闪烁频率)
通信正常, 有警告	常亮	闪 (0.5s 闪烁频率)
通信正常, 有故障	常亮	闪 (0.25s 闪烁频率)
通信正常, 硬件故障	常亮	常灭
供电不正常或有严重故障	常灭	常灭

2.3 端子定义

2.3.1 电源端口

PSM60 系列

标记安装尺寸图中 X1 为电源端口，电源端口定义如下。

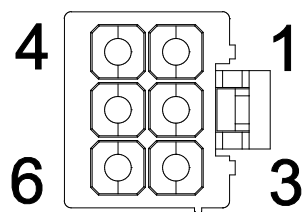


图 2-2 电源端口

表 2-5 电源端口定义

引脚	功能	备注
1	驱动电源+	16~72VDC (红色)
2	电源-	GND (黑色)
3	控制电源+	棕色 (预留)
4	制动电阻-	灰色
5	制动电阻+	蓝色
6	-	预留

电源供电接线为引脚 1、2，请按正确线序接线，否则有烧坏驱动器和电机的风险。

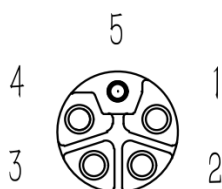


图 2-3 电源端口

表 2-6 电源端口定义

引脚	功能	备注
1	电源-	GND
2	控制电源+	- (预留)
3	制动电阻-	
4	驱动电源+	16~72VDC
5	制动电阻+	-

电源供电接线为引脚 1、4，请按正确线序接线，否则有烧坏驱动器和电机的风险。

注：控制电源不需要接线。

PSM80 系列

标记安装尺寸图中 X1 为电源端口，电源端口定义如下。



图 2-4 电源端口

表 2-7 电源端口定义

引脚	功能	备注
1	RES+	制动电阻+（棕色）
2	RES-	制动电阻-（灰色）
3	GND	地（黑色）
4	VCC	16~52VDC（红色）

注意：电源线正、负极不能接反，否则有可能导致产品损坏，此种损坏情况原厂无法提供保修服务。

制动电阻接线示意图：

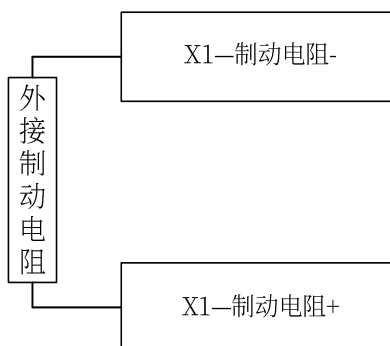


图 2-5 外接制动电阻接线图

2.3.2 通信端口

标记安装尺寸图中 X2 为 EtherCAT-IN/CAN-IN/RS485-IN, X3 为 EtherCAT-OUT/CAN-OUT/RS485-OUT, 具体端口定义如下：

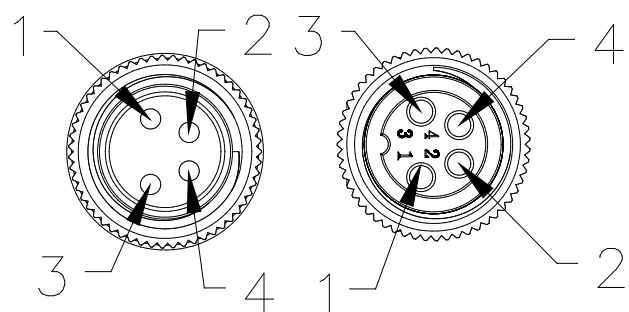


图 2-6 通信端口

表 2-8 通信端口定义

接线表 (EtherCAT)				接线表 (CAN)				接线表 (RS485)			
X2 EtherCAT IN		X3 EtherCAT OUT		X2 CAN IN		X3 CAN OUT		X2 RS485 IN		X3 RS485 OUT	
1	TX+	1	TX+	1	GND	1	GND	1	GND	1	GND
2	RX+	2	RX+	2	CANL	2	CANL	2	RS485+	2	RS485+
3	RX-	3	RX-	3	CAN H	3	CANH	3	RS485-	3	RS485-
4	TX-	4	TX-	4	GND	4	GND	4	GND	4	GND
外壳	PE	外壳	PE	外壳	PE	外壳	PE	外壳	PE	外壳	PE

2.3.3 I/O输入与输出端口

标记安装尺寸图 X4 为 I/O 输入与输出端口，具体定义如下。

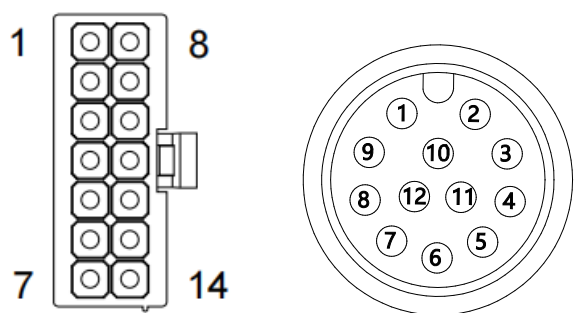


图 2-7 I/O 输入与输出端口

表 2-9 I/O 端口定义（无 STO）

引脚	PIN 位	功能	备注
1	DO1+	·输出方式：支持光耦输出，集电极开路 ·最大电流 100mA，最大电压 55V($\geq 1\text{KHz}$)	红色
2	DO_COM		黑色
3	AI1	模拟量输入-10~10V	橙色
4	AGND		棕色
5	BAT_PWR	外接 3.6V 编码器电池+	黄色
6	GND	电池负极	灰色
7	DI1+	·NPN 传感器：DI+_24V 相连，DI-_OUT 相连。 ·PNP 传感器：DI+_OUT 相连，DI-_GND 相连。 ·开关：DI+_24V 相连，DI_-开关一端相连，开关另一端和 GND 相连	绿色
8	DI1-		蓝色
9	DI2+		白色
10	DI2-		紫色
11	DI3+		粉色
12	DI3-		浅蓝色
13	-	预留	-
14	-	预留	-

表 2-10 I/O 端口定义（有 STO）

引脚	PIN 位	功能	备注
1	DO1+	·输出方式：支持光耦输出，集电极开路 ·最大电流 100mA，最大电压 55V($\geq 1\text{KHz}$)	红色
2	DO_COM		黑色
3	AI1	模拟量输入-10~10V	橙色
4	AGND		棕色
5	BAT_PWR	外接 3.6V 编码器电池+	黄色
6	GND	电池负极	灰色
7	STO_FB-	作为 STO 安全扭矩关闭功能接口： ·STO1：安全输入 1+输入，接 24V 电源+ ·STO2：安全输入 2+输入，接 24V 电源+ ·STO_COM：安全输入负公共端输入，接 24V 电源- ·NC：常闭点 ·STO_FB+：安全输入反馈输出+ ·STO_FB-：安全输入反馈输出-	绿色
8	STO_FB+ -		蓝色
9	NC		白色
10	STO_COM		紫色
11	STO2		粉色
12	STO1		浅蓝色
13	-	预留	-
14	-	预留	-

2.3.4 I/O端子连接

DI1、DI2、DI3 接 NPN 传感器

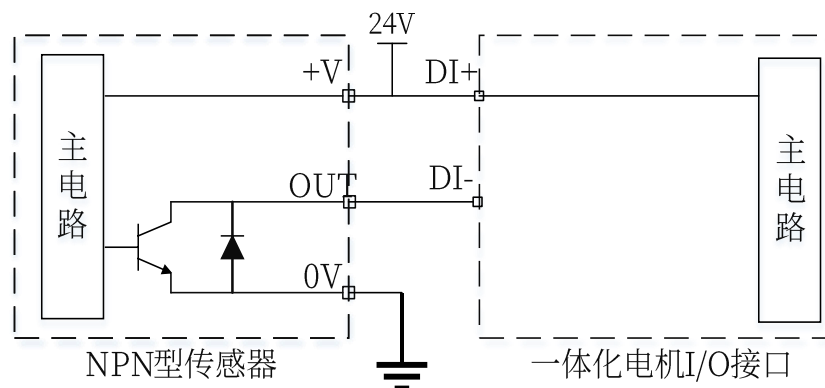


图 2-8 DI 输入端口接 NPN 型传感器示意图

传感器+V 和一体化电机 DI+接电源正极，传感器 0V 接电源负极，一体化电机 DI-与传感器 OUT 相连。

DI1、DI2、DI3 接 PNP 传感器

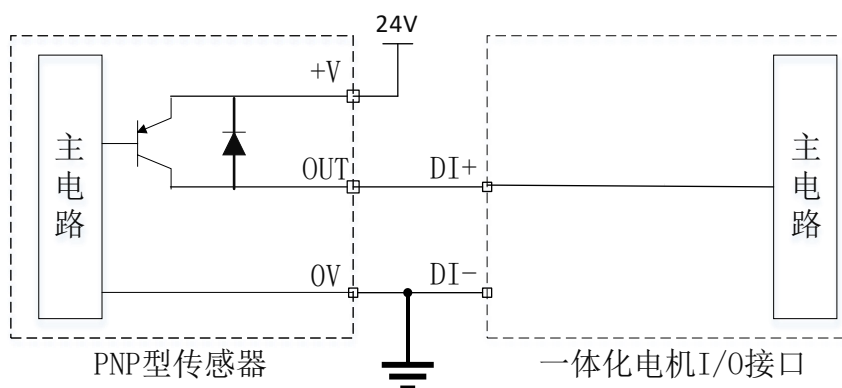


图 2-9 DI 输入端口接 PNP 型传感器示意图

传感器+V 接电源正极，DI-、传感器 0V 接电源负极，传感器 OUT 与一体化电机 DI+相连。

DI1、DI2、DI3 接开关

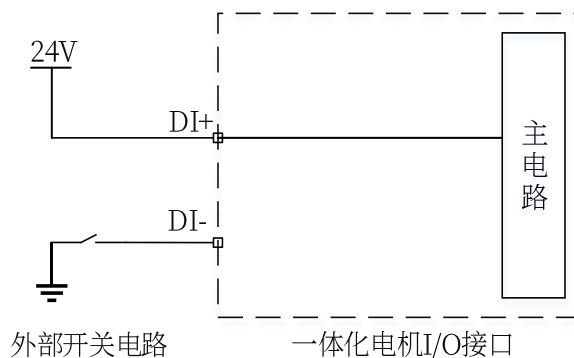


图 2-10 DI 输入端口接开关示意图

开关一端接一体化电机 DI-，开关的另一端与电源负极相连，一体化电机 DI+与电源正极相连。

DI1、DI2、DI3（输入端）接脉冲输入

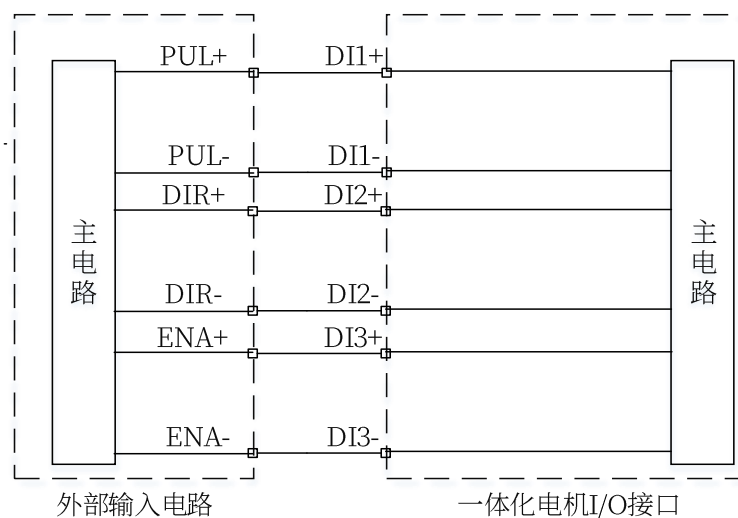


图 2-11 DI 输入端口接脉冲输入示意图

DO1 接 LED

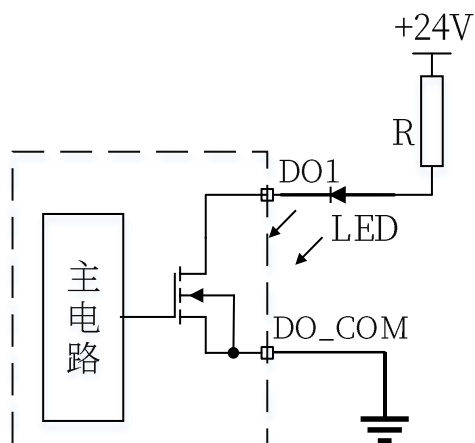


图 2-12 DO1 输出端口接 LED 指示灯示意图

电源正极接限流电阻后接 LED 灯正极，一体化电机的 DO 接 LED 灯负极，一体化电机的 GND 接电源负极。

AI 端口接模拟量输入 (-10~10V)

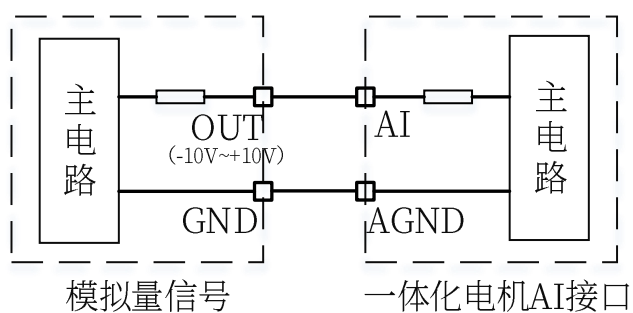


图 2-13 AI 端口接模拟量输入示意图

一体化电机输入端 AI 接模拟量信号 OUT 接口，一体化电机 GND 与模拟量信号地相连接。

STO 功能接线

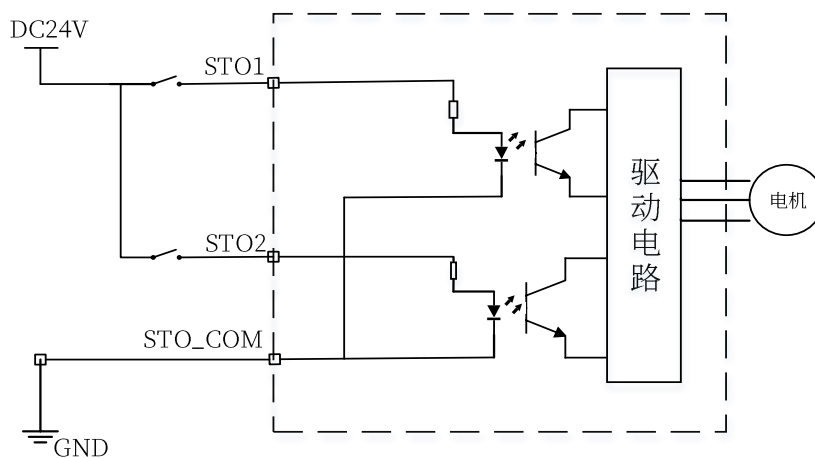


图 2-14 STO 功能接线示意图

STO 反馈接线

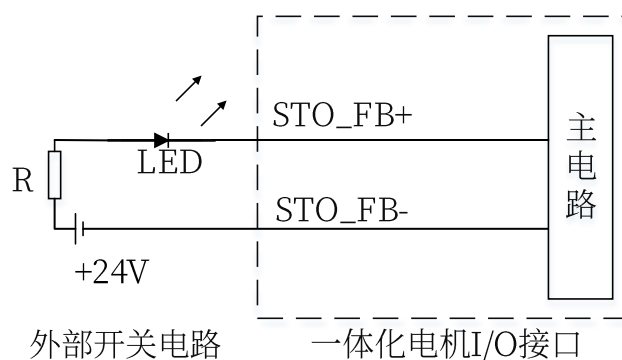


图 2-15 STO 反馈接线示意图（接 LED）

三、安装及线缆接线

3.1 安装事项

3.1.1 安装场所

- ① 请安装在无阳光直射室内的控制柜之内，且周围不要放置易燃品。
- ② 请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气、氨、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及在易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品。
- ③ 无切削液、油雾、铁粉、铁屑等场所。
- ④ 通风良好，干燥无尘的场所。
- ⑤ 无振动的场所。
- ⑥ 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性清洗剂，以免外壳变色或破损。

3.1.2 安装要求

- ① 一体化电机的安装方向要使散热片的方向与系统的散热风道一致，以保证良好的散热效果。
- ② 一体化电机的接线端面至少预留30mm的空间，以便于维护操作。
- ③ 一体化电机接线要在离电机30~40mm处有硬支撑绑扎，以防止长时间振动插头松动。
- ④ 一体化电机在给其供电之前，要确认连接通信线缆、电源线缆是否正确，需要使用IO功能的要连接对应的IO线缆(推荐使用本公司的标准线缆)。
- ⑤ 可根据本公司选配的通信线缆正确选型安装组网，可选终端匹配头安装在网络的终端位置，实现信号终端匹配。

3.1.3 安装注意事项

- ① 在与机械连接时，请使用联轴器，并使伺服电机的轴心与机械的轴心保持在一条直线上。
- ② 不要使电线“弯曲”或对其施加“张力”。
- ③ 连接器连接时，请确认连接器内没有垃圾或者金属片等异物。
- ④ 在线缆保持连接的状态下进行搬运作业时，请务必握住一体化电机主体。如果只抓住线缆进行搬运，则可能会损坏连接器或者拉断线缆。
- ⑤ 如果使用弯曲线缆，则应在配线作业中充分注意，勿向连接器部分施加应力。如果向连接器部分施加应力，则可能会导致连接器损坏。

3.2 线缆接线要求

3.2.1 接线要求

交流电缆周围的交变电磁场，特别是在电源和一体化电机的电缆，可能会对一体化电机和其他设备干扰。请注意以下要求：

- ① 一体化电机电源线采用 16AWG~24AWG 双绞铜导线，耐温要大于等于 105°C（该值为建议值，请根据实际工况选型）。
- ② 通信线采用特性阻抗为 120Ω，22AWG~24AWG 双绞屏蔽线，耐温要大于等于 105°C（该值为建议值，请根据实际工况选型）。
- ③ IO 通道信号电缆长度不超过 1m，采用 24AWG 铜导线，耐温要大于等于 105°C（该值为建议值，请根据实际工况选型），大于 1m 时信号要选用屏蔽电缆。
- ④ 各类电缆布线应分束、分槽布线，不同类的电缆发生交叉，电缆与电缆之间要成直角。IO 信号线和通信线离系统电源线 > 0.2m。

3.2.2 接地要求

产品内部采用共地设计，电源、通信线和 IO 端口是共地设计。为了使产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

- ① 为了防止触电，请务必将接地端子接地。关于接地的方法，请遵照各国或各地区的相关电工法规。
- ② 为了防止触电，请确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。
- ③ 要使用多个设备时，请遵循将所有设备接地的说明。不正确的设备接地会导致设备误操作。
- ④ 接地端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- ⑤ 不可将接地端子和电源零线 N 端子共用。
- ⑥ 保护接地导体必须采用黄绿色铜导体线缆，且不能串联断路器等开关设备。
- ⑦ 推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面是良好搭接的。

共电源地

多台一体化电机通信组网时，系统内如果有多个电源供电，则供电电源要共地（共 GND，即电源负极）；联通的通信总线所涉及到的电气系统接地电阻 < 4Ω。

共信号地

与一体化电机通信总线相连的主控制器、通信总线主站、通信转换器通信口要采用电气隔离技术进行隔离，通信地（RS485_GND、CAN_GND）和一体化电机的通信接口的地要共地（共 GND，即通信接口 GND）。

保护接地

一体化电机外壳要通过安装孔安装到电机支架上，支架要可靠接大地，一体化电机外壳、可触及的接地金属外壳到接地端子之间电阻不超过 0.1Ω。

3.3 通信距离

3.3.1 RS485通信

RS485 通信传输介质可以选择型式 A 和型式 B 两种导线，A 为屏蔽双绞线，B 为普通双绞线。但在 EN50 170 标准中规定为型式 A 导线，型式 A 比型式 B 有较大的扩展长度，见下表。

表 3-1 通信传输介质说明表

参数	型式 A	型式 B
特征阻抗 (Ω)	135~165	100~130
单位长度的电容 (PF/m)	<30	<60
回路电阻 (Ω /km)	110	-
线芯直径 (mm)	0.64	>0.53
线芯截面积 (mm ²)	>0.34	>0.22

表 3-2 RS485 通信距离与波特率对照表

波特率 bps	总线长度 m (型式 A)	总线长度 m (型式 B)	备注
1.5M	100	不推荐	本参数为理想状态下的估值，仅供参考。实际应用时，受多因素影响，请以实际应用为准
1M	200	100	
500k	400	200	
256k	800	600	
115.2k	1000	1000	
57.6k	1200	1200	
38.4k	1200	1200	
19.2k	1200	1200	
9.6k	1200	1200	

在理想环境前提下（负载 RS485 总线设备为一台，波特率为 9600bps，使用优质达标的通信线材）RS485 总线理论的最长通信距离约为 1200m。

RS485 总线通信距离缩减的影响因素：有多个负载 RS485 设备、线材特性阻抗不合乎标准、线材线径细、非优质转换器、设备防雷保护复杂和波特率过高等因数，均会缩短 RS485 通信距离。

对于如何降低干扰及通信距离缩减的影响：要增加传输距离、又要保证传输信号的稳定。通常要做到尽量远离干扰源（大型机械设备）、增加屏蔽措施、增加中继器、降低传输速率（波特率）、使用优质达标的通信线材和转换器等。

3.3.2 CAN通信

表 3-3 CAN 通信距离与波特率对照表

波特率 bit/s	总线长度 /m	标称位时间/ μ s	采样点位置	采样点范围	备注
1M	25	1	87.5% (875 ns)	75%~90%	本参数为理想状态下的估值，仅供参考。实际应用时，受多因素影响，请以实际应用为准。
800k	50	1.25	87.5% (1.09375 μ s)	75%~90%	
500k	100	2	87.5% (1.75 μ s)	85%~90%	
250k	250	4	87.5% (3.5 μ s)	85%~90%	
125k	500	8	87.5% (7 μ s)	85%~90%	
50k	1000	20	87.5% (17.5 μ s)	85%~90%	
20k	2500	50	87.5% (43.75 μ s)	85%~90%	
10k	5000	100	87.5% (87.5 μ s)	85%~90%	

以上表格数据为理想状态下的参数。实际应用时，当导线传输信号的距离过长时，信号会因环境问题（比如电磁、电场所干扰）以及导线本身的特性阻抗问题出现信号失真。

对于如何优化 CAN 总线的通信距离：减少分支长度、长分支上加合适的匹配电阻、使用屏蔽线缆与正确接地、减少 CAN 总线节点数量、降低传输速率（波特率）、增加 CAN 中继器或集线器等。

3.3.3 EtherCAT通信

表 3-4 EtherCAT 通信距离参照表

电缆类型	总线长度 m	备注
100Base-TX (IEEE802.3)	100	本参数为理想状态下的估值，仅供参考。实际应用时，受多因素影响，请以实际应用为准
100Base-FX	>100	

EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术，可用于工业现场级的超高速 I/O 网络，使用标准的以太网物理层，传输媒体双绞线或光纤(100Base-TX 或 100Base-FX)。

3.4 线缆接线

3.4.1 通信接线

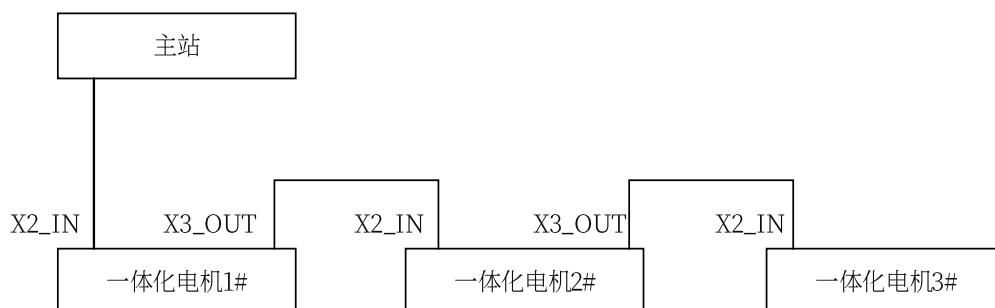


图 3-1 EtherCAT 通信接线拓扑图

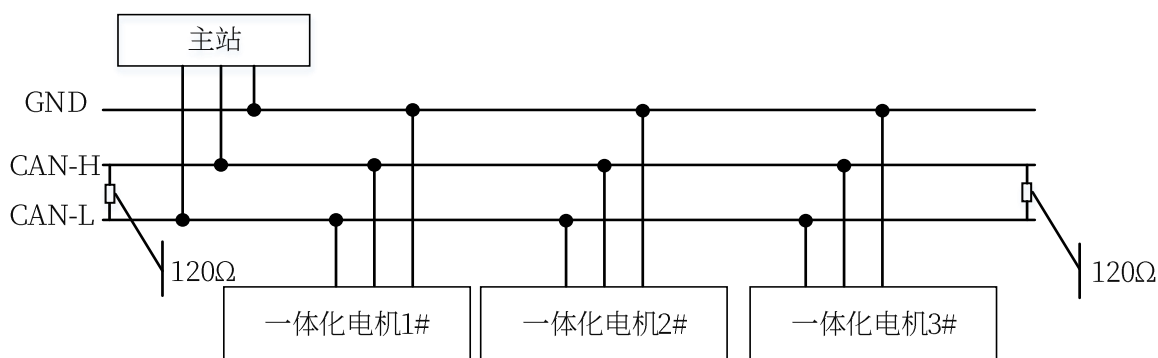


图 3-2 CANopen 通信接线拓扑图

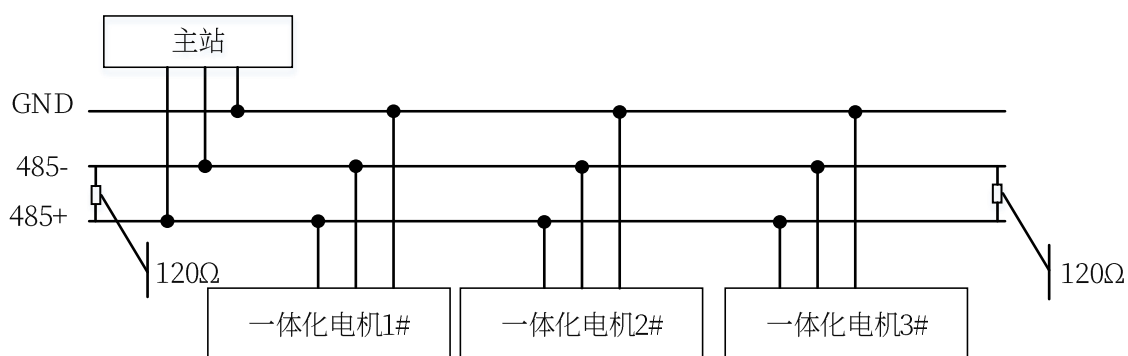


图 3-3 RS485 通信接线拓扑图

3.4.2 调试接线

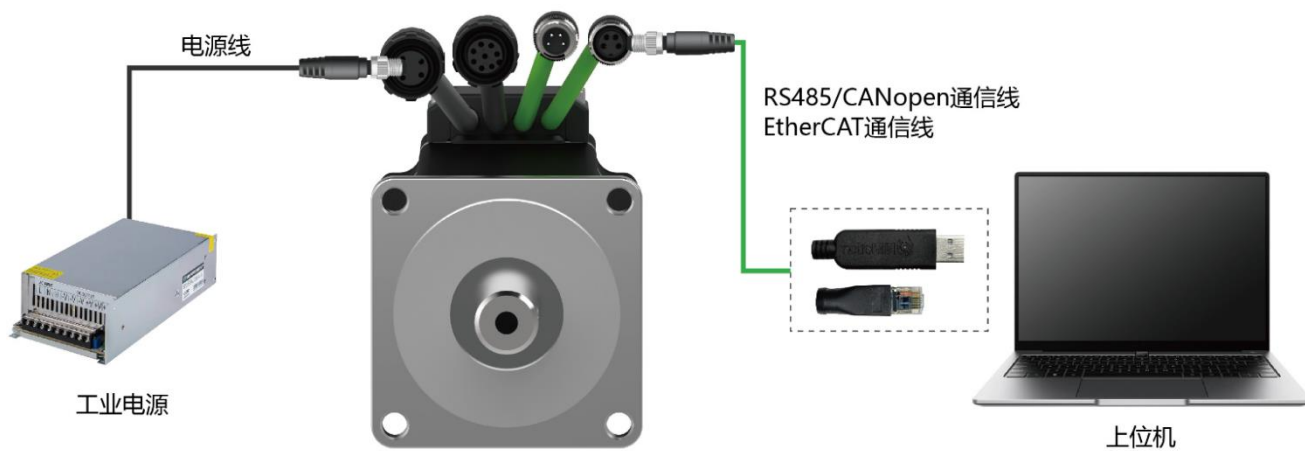


图 3-4 一体化电机调试接线图

3.4.3 外部控制接线

① 通过通信总线控制

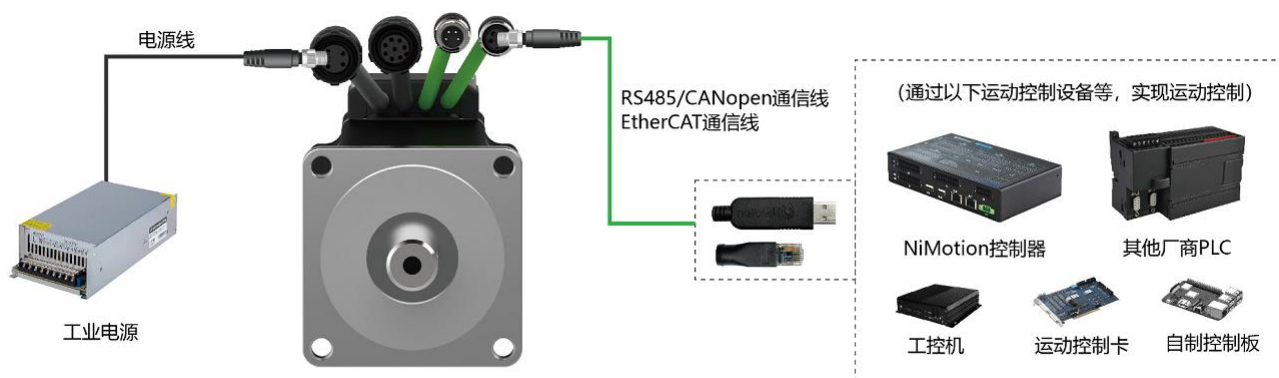


图 3-5 外部控制接线图（通过通信总线控制）

② 通过 IO 端口控制（控制器）



图 3-6 外部控制接线图

③ 通过 IO 端口控制（传感器）

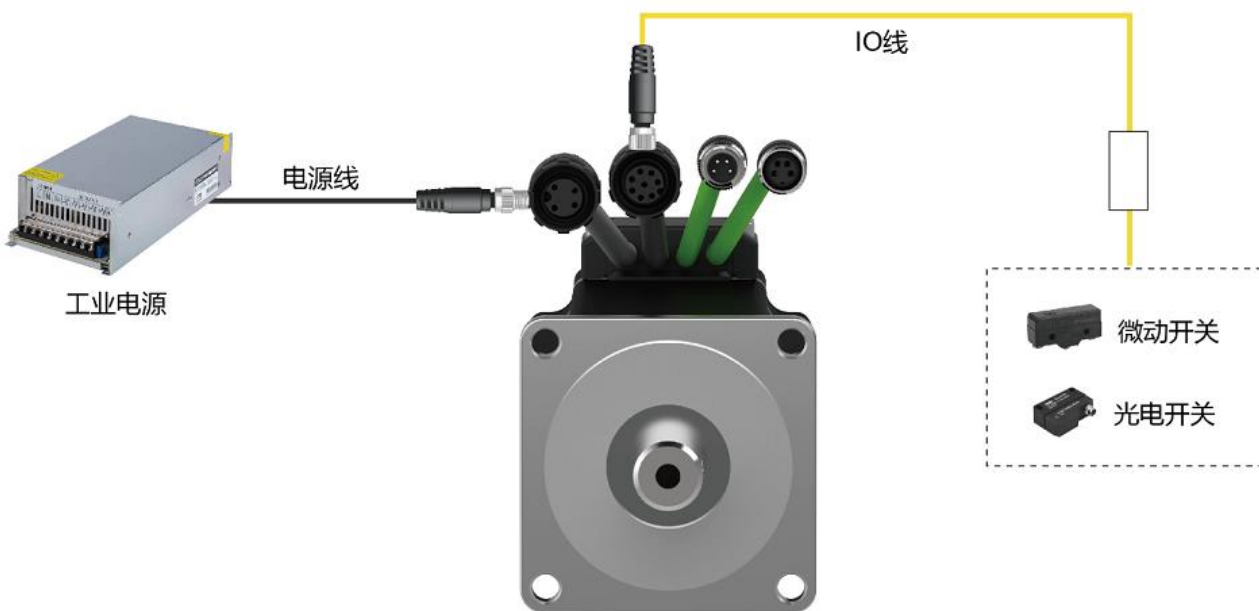


图 3-7 外部控制接线图

3.4.4 通信组网接线

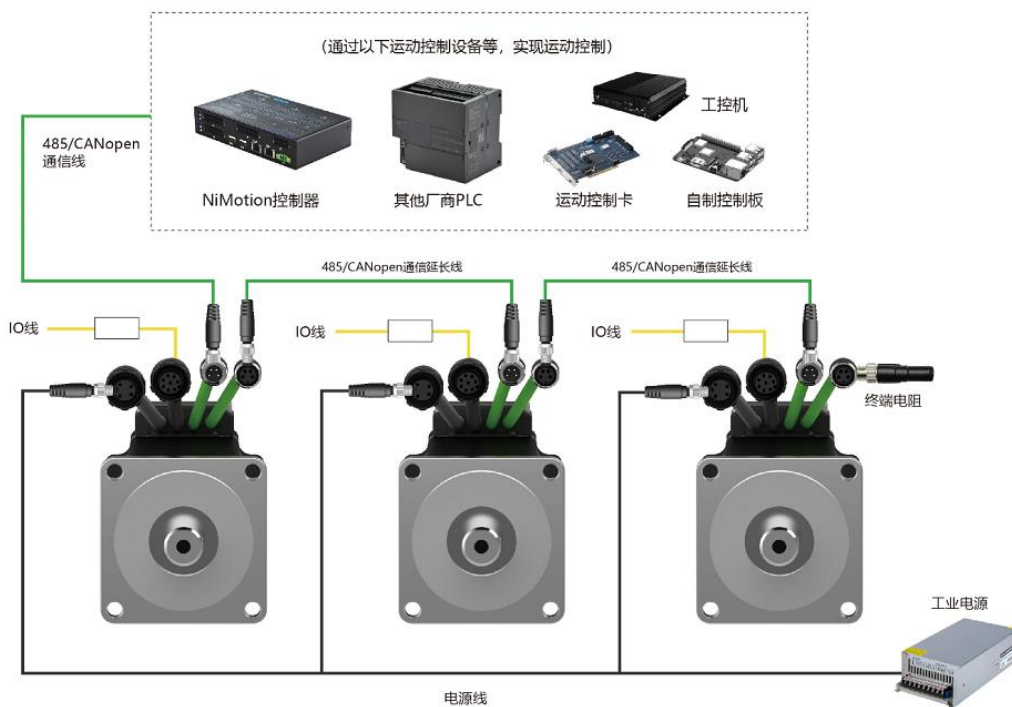


图 3-8 RS485&CANopen 通信组网接线图



图 3-9 EtherCAT 通信组网接线图

3.4.5 组网接线要求

a. RS485 组网要求

- ① RS485 可使用多种类型的介质进行传输，但应使用符合《GBT 19582.2-2008 Modbus 协议在串行链路上的实现指南》标准的线缆。
- ② RS485 总线请务必采用菊花链连接方式，所有节点 485 信号的参考地连接在一起。
- ③ 须在电缆最末端的配置终端匹配电阻，防止 RS485 信号发生反射。
- ④ 节点分支应尽量短：长分支造成明显的特性阻抗不匹配，进而引起信号反射，所以分支应保证尽量短，一般不超过 30cm。
- ⑤ 总线节点数量：取决于实际应用工况及传输介质硬件特性，推荐最大值 64 台。

b. CAN 组网要求

- ① 应使用符合《GBT 41588.3-2022 道路车辆 控制器局域网（CAN） 第 3 部分：低速容错、媒介相关接口》标准的线缆接线。
- ② CAN 总线请务必采用菊花链连接方式，所有节点 CAN 信号的参考地连接在一起。
- ③ 须在电缆最末端配置终端匹配电阻，防止 CAN 信号发生反射。
- ④ 节点支线长度不能过长，一般不超过 30cm。
- ⑤ 总线节点数量：取决于实际应用工况及传输介质硬件特性，推荐最大值 48 台。

c. EtherCAT 组网要求

- ① 应使符合《IEC61158：工业通信网络——现场总线规范》标准的双绞网络线（专用 EtherCAT 网线），提高高频磁场噪声干扰的抵抗能力，减小线缆对辐射。
- ② 支持菊花链、环形、星形、树形等拓扑结构。
- ③ 一体化电机网线电柜走线时应该跟其它电缆线分开，特别是强电线路，尽量远离干扰源（如变压器、变频器、机柜风扇等），尽可能的减少干扰。

四、相关产品选型

4.1 线缆选型

表 4-1 线缆选型表

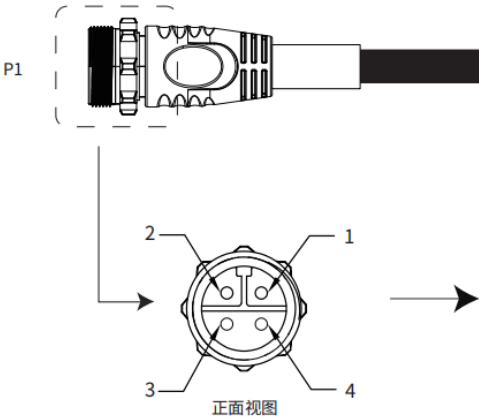
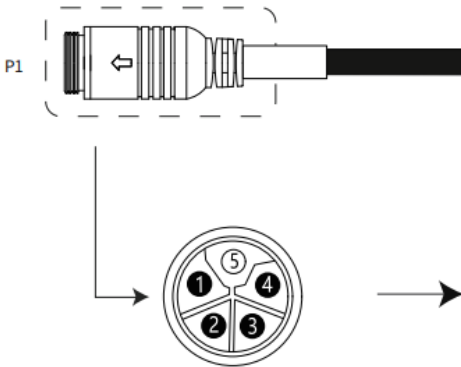
PSM 系列一体化伺服电机线缆选型表													
线缆名称	线缆接线定义图												
电源线 (PSM80) VDDX005P	 <table><thead><tr><th>P1</th><th>线色Color</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>棕 RES+</td></tr><tr><td>2</td><td>灰 RES-</td></tr><tr><td>3</td><td>黑 GND</td></tr><tr><td>4</td><td>红 VCC</td></tr></tbody></table>	P1	线色Color	1	棕 RES+	2	灰 RES-	3	黑 GND	4	红 VCC		
P1	线色Color												
1	棕 RES+												
2	灰 RES-												
3	黑 GND												
4	红 VCC												
电源线 (PSM60) VDDX006P	 <table><thead><tr><th>P1</th><th>线色Color</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>黑 电源负</td></tr><tr><td>2</td><td>棕 控制电源正(预留)</td></tr><tr><td>3</td><td>灰 制动电阻负</td></tr><tr><td>4</td><td>红 驱动电源正</td></tr><tr><td>5</td><td>蓝 制动电阻正</td></tr></tbody></table>	P1	线色Color	1	黑 电源负	2	棕 控制电源正(预留)	3	灰 制动电阻负	4	红 驱动电源正	5	蓝 制动电阻正
P1	线色Color												
1	黑 电源负												
2	棕 控制电源正(预留)												
3	灰 制动电阻负												
4	红 驱动电源正												
5	蓝 制动电阻正												

表 4-3 线缆选型表

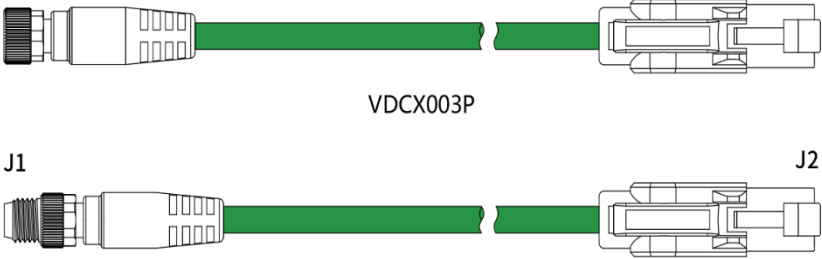






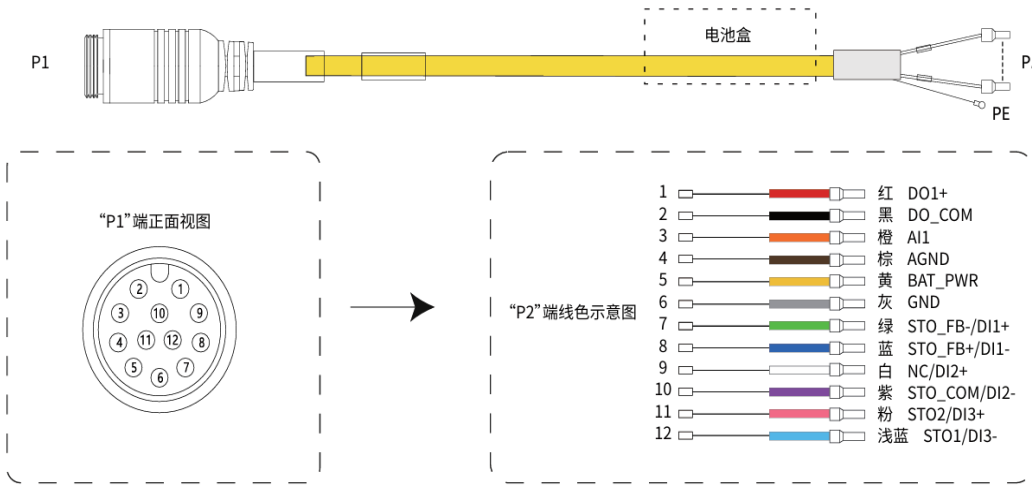
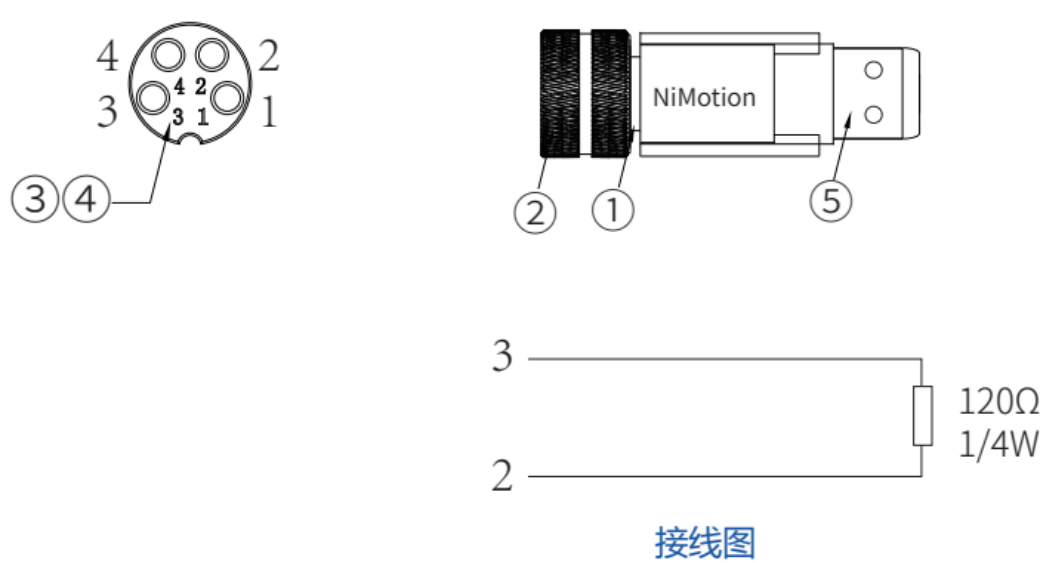
PSM 系列一体化伺服电机线缆选型表					
线缆名称	线缆接线定义图				
通信线 VDCX003P/ VDCX005P	J1  正面视图  J2  正面视图 J1  正面视图  J2  正面视图 J1  正面视图  J2  正面视图 “J1”、“J2”端根据外接通信线接口定义 <tr><td>通信延长线 VDCX010P</td><td></td></tr> <tr><td>I/O 线 VDIX005</td><td> P1   P2  14 7  “P1”端正面视图  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 红 黑 橙 棕 黄 灰 绿 蓝 白 紫 粉 浅蓝 预留 预留 DO1+ DO_COM AI1 AGND BAT_PWR GND STO_FB-/DI1+ STO_FB+/DI1- NC/DI2+ STO_COM/DI2- STO2/DI3+ STO1/DI3- 预留 预留 “P2”端线色示意图 </td></tr>	通信延长线 VDCX010P		I/O 线 VDIX005	P1   P2  14 7  “P1”端正面视图  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 红 黑 橙 棕 黄 灰 绿 蓝 白 紫 粉 浅蓝 预留 预留 DO1+ DO_COM AI1 AGND BAT_PWR GND STO_FB-/DI1+ STO_FB+/DI1- NC/DI2+ STO_COM/DI2- STO2/DI3+ STO1/DI3- 预留 预留 “P2”端线色示意图
通信延长线 VDCX010P					
I/O 线 VDIX005	P1   P2  14 7  “P1”端正面视图  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 红 黑 橙 棕 黄 灰 绿 蓝 白 紫 粉 浅蓝 预留 预留 DO1+ DO_COM AI1 AGND BAT_PWR GND STO_FB-/DI1+ STO_FB+/DI1- NC/DI2+ STO_COM/DI2- STO2/DI3+ STO1/DI3- 预留 预留 “P2”端线色示意图				

表 4-4 线缆选型表

PSM 系列一体化伺服电机线缆选型表																																					
线缆名称	线缆接线定义图																																				
I/O 线 VDIX008P	 “P1”端正面视图 “P2”端线色示意图 <table><tr><td>1</td><td>红</td><td>DO1+</td></tr><tr><td>2</td><td>黑</td><td>DO_COM</td></tr><tr><td>3</td><td>橙</td><td>AI1</td></tr><tr><td>4</td><td>棕</td><td>AGND</td></tr><tr><td>5</td><td>黄</td><td>BAT_PWR</td></tr><tr><td>6</td><td>灰</td><td>GND</td></tr><tr><td>7</td><td>绿</td><td>STO_FB-/DI1+</td></tr><tr><td>8</td><td>蓝</td><td>STO_FB+/DI1-</td></tr><tr><td>9</td><td>白</td><td>NC/DI2+</td></tr><tr><td>10</td><td>紫</td><td>STO_COM/DI2-</td></tr><tr><td>11</td><td>粉</td><td>STO2/DI3+</td></tr><tr><td>12</td><td>浅蓝</td><td>STO1/DI3-</td></tr></table>	1	红	DO1+	2	黑	DO_COM	3	橙	AI1	4	棕	AGND	5	黄	BAT_PWR	6	灰	GND	7	绿	STO_FB-/DI1+	8	蓝	STO_FB+/DI1-	9	白	NC/DI2+	10	紫	STO_COM/DI2-	11	粉	STO2/DI3+	12	浅蓝	STO1/DI3-
1	红	DO1+																																			
2	黑	DO_COM																																			
3	橙	AI1																																			
4	棕	AGND																																			
5	黄	BAT_PWR																																			
6	灰	GND																																			
7	绿	STO_FB-/DI1+																																			
8	蓝	STO_FB+/DI1-																																			
9	白	NC/DI2+																																			
10	紫	STO_COM/DI2-																																			
11	粉	STO2/DI3+																																			
12	浅蓝	STO1/DI3-																																			
终端电阻 STRX001-120	 接线图																																				
1.通信线：用于一体化电机通信，将一体化电机与电脑连接，进行参数设置与调试； 2.电源线：用于将电源引入一体化电机； 3.IO 线：用于连接 IO 端口至控制终端； 4.终端电阻：用于通信总线线路的尾端，提高抗干扰能力。																																					

4.2 制动电阻选型

伺服驱动系统对动态性能要求较高，需要快速频繁的启停，以满足快速定位的需求。在制动的过程中，电机转速以较大的减速度从工作转速下降至静止转速，电机工作在发电状态，将机械动能转换为电能，该电能会造成母线电容电压的上升。当母线电容电压上升到制动电阻的动作值时，过多的能量通过制动电阻进行耗散。制动电阻选型不合适可能导致系统故障甚至制动电阻失效。因此，需要对制动能力进行准确计算并选择合适的制动电阻，以保证伺服系统的快速响应性能。

电机做来回往复动作，刹车时动能将转化为电能回馈到母线电容，待母线电压超过制动电压 ($200I_h:0F_h$)，制动电阻将消耗多余的回馈能量。下表为我司一体化伺服电机由额定转速到静止时产生的制动能量 E:

表 4-5 一体化伺服电机制动能量表

伺服电机型号	功率	转子惯量 (10-4kg·m ²)	制动能量 E (J)
PSM6020X-XX	200W	0.14	0.70
PSM6040X-XX	400W	0.21	1.04
PSM6060X-XX	600W	0.6	2.97
PSM8063X-XX	630W	1.07	1.32
PSM8075X-XX	750W	0.91	4.50
PSML8075X-XX	750W	0.12	0.60

一体化伺服电机的制动电阻分为内置和外接两种。我司一体化伺服电机内部设计内置制动电阻，也可外接制动电阻。各型号内置制动电阻及外接制动电阻推荐规格如下表所示:

表 4-6 内置/外接制动电阻规格表

伺服电机型号	电机功率	内置制动电阻规格	外接制动电阻 允许最大电阻值	外接制动电阻功率
PSM6020X-XX	200W	15Ω, 25W	15Ω	根据实际工况，按下述选型流程和公式计算得出
PSM6040X-XX	400W	15Ω, 25W	15Ω	
PSM8063X-XX	630W	15Ω, 35W	15Ω	
PSM (L) 8075X-XX	750W	15Ω, 35W	15Ω	

有关外接制动电阻的选型使用，则需要通过相应的选型流程确定是否需要使用外接制动电阻，通过相关公式则可以计算制动电阻规格参数。

如果知道完成整个制动过程所需的时间（T），再根据下列选型流程和公式即可计算出是否需要外置电阻，以及外置制动电阻的功率大小。下图为制动电阻选型流程。

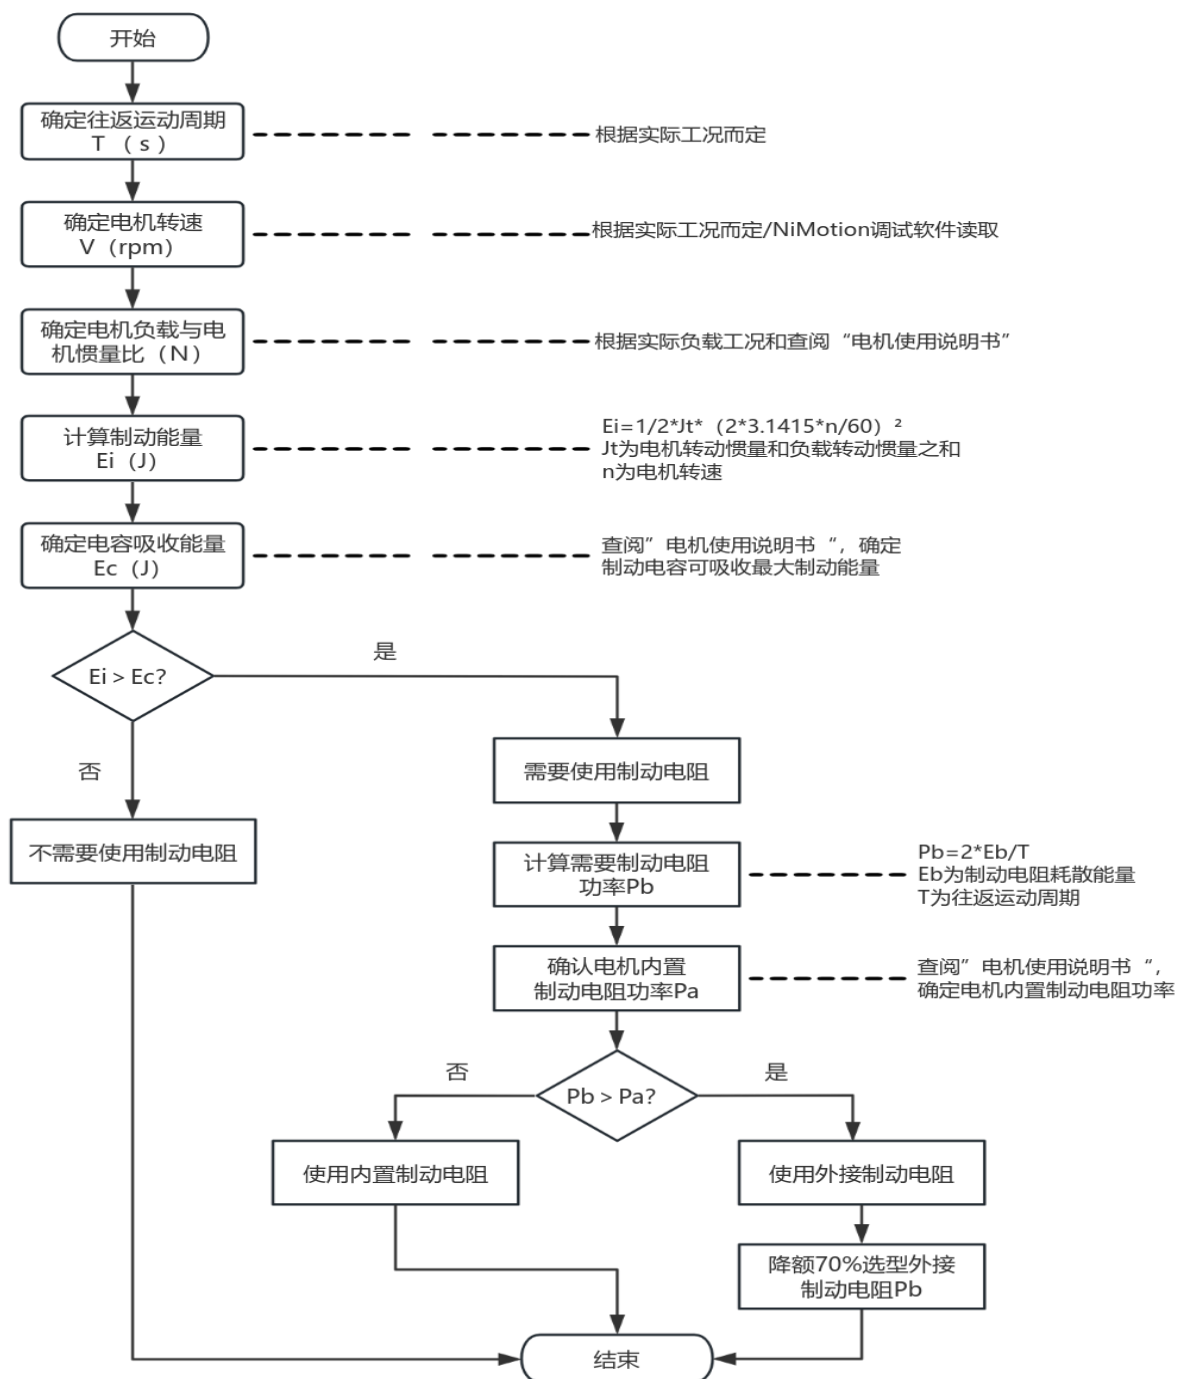


图 4-1 制动电阻选型流程图

关于制动电阻功率的计算，可分为两种工况：无外部负载转矩、有外部负载转矩。两种工况具体区别和相关计算详情请查阅我司“制动电阻选型与计算”文件。

五、报警功能

表 5-1 报警功能列表

报警代码	报警内容	默认报警类型	是否自复位
0x2300	电机过流	故障	否
0x4012311	电机过载	警告	是
0x3002312	电机堵转	暂停并锁轴	否
0x13210	电源过电压	故障	是
0x13211	过泄压值故障	故障	是
0x1013220	电源欠电压	故障	是
0x14210	温度过高报警	故障	是
0x14220	温度过低报警	故障	是
0x5080	驱动器故障*	故障	否
0x5540	Flash 初始化故障	故障	否
0x5541	Flash 初始化故障	故障	否
0x4005542	Flash 校验错误警告	警告	否
0x5543	Flash 用户区无参数	故障	否
0x4005544	掉电位置存储异常	警告	否
0x4005545	掉电保存数据未存储	警告	否
0x6000	硬件初始化故障	故障	否
0x16320	参数设置错误	故障	是
0x6321	注册故障	故障	否
0x7305	Z 脉冲故障	故障	否
0x7306	编码器故障	故障	否
0x4017307	编码器警告	警告	是
0x4017308	编码器校正失败	警告	是
0x17310	超速	故障	是
0x3017501	Modbus 通信中的非法功能码	警告	是
0x4017502	Modbus 通信中的非法地址	警告	是
0x4017503	Modbus 通信中的非法数据值	警告	是
0x4017505	Modbus 通信中的确认	警告	是
0x4017506	Modbus 通信中的从设备忙	警告	是

表 5-2 报警功能列表

报警代码	报警内容	默认报警类型	是否自复位
0x401750C	Modbus 通信中的同步报文请求数据大于映射总数据	警告	是
0x301750D	Modbus 通信中的同步报文请求数据个数对应映射数据不相等	警告	是
0x401750E	Modbus 通信中的同步功能下单播报文节点地址错误	警告	是
0x4018311	限扭矩保护	警告	是
0x8610	原点回归超时	故障	否
0x8611	位置超差	故障	否
0x3018613	软件限位错误	暂停并锁轴	否
0x3018614	限位开关错误	暂停并锁轴	否
0x4018615	曲线规划计算错误	警告	是
0x18616	目标位置溢出	故障	否
0x5018617	曲线规划参数过小	忽略	是
0x8700	同步故障	故障	否
0xFF01	电机参数识别故障	故障	否
0x0401FF02	参数保存故障	警告	否
0x1007301	编码器电池低压故障	故障	否
0x4017302	编码器电池欠压报警	警告	是
0x7303	编码器通讯故障	故障	否
0x1017304	编码器多圈计数错误	故障	否
0x1007309	编码器内部故障	故障	否
0xFF0C	自校准超时	故障	否
0xFF0A	STO 正常触发	故障	否
0xFF0B	STO 准备输出	警告	是
注：更多报警故障详情请查阅相应通信手册			

六、日常检查与保养

表 6-1 日常保养与检查明细表

检查项目	检查时间	检查、保养要领	备注
震动与声音检查	每天	目测、听觉判断	-
固定与连接	至少一周一次	定期检查电机安装部位、电机转子与机械连接处的螺丝、端子台与机械部位的螺丝是否有松动	-
外观检查	每周一次	用布擦拭或气枪清扫	-
油封更换 (如有)	至少每 5000h/次	从机械上拆下电机，然后更换油封	仅限带油封的电机
电池	每年一次	①当一体化电机提示低压/欠压报警时应及时更换电池。注：更换电池时，一体化电机电源需接通。 ②一体化电机到货时未接电池：首次使用时需接入电池，一体化电机上电后会报警，此时断电重启电机即可清除报警。 ③一体化电机长时间不使用且拔掉电池：若需再次使用时，需接入电池，电机上电后会报警，此时断电重启电机即可清除报警。 ④更换电池我司推荐使用：帅福得(SAFT) LS14500 3.6V	仅限 17 位绝对值多圈编码器一体化伺服电机
综合检查	至少 20000h/次 或 5 年一次	-	-

保修说明

1. 保修期限

● 产品质量保修期为购买后 1 年。但是，带制动器电机的情况下，以轴的加速减速次数不超过寿命为准。（在容许的角加、减速度内，加、减速寿命次数为 500 万次，至制动器的背隙发生急剧变化前的加、减速次数）。

2. 保修内容

● 在严格遵循本使用说明书要求且产品处于正常使用状态下，若保修期内确认存在故障，可提供免费维修服务。

● 保修期内非无偿维修情形：

- ① 由于使用方法不当，以及不适当的修理或改造而导致设备损坏的；
- ② 到货后，由于跌落、冲击或其他运输因素导致设备损坏的；
- ③ 超设备设计规格范围使用而导致设备损坏的；
- ④ 发生火灾、地震、雷击、风灾、氯化腐蚀、电压异常及其他自然灾害导致设备损坏的；
- ⑤ 受到水、油、金属等其他多余物侵入导致设备损坏的；
- ⑥ 针对有标准机械寿命的零部件，超过各自的使用寿命的造成设备损坏的。

● 保修范围仅限于所购产品的主体部分，因产品本体故障引发的其他关联损害，不在本公司的维修及补偿范围内。

使用上的注意事项

- 本产品的研发、设计及生产过程，遵循一般工业应用场景的相关标准，未按照涉及人身安全、医疗、国防军工等特殊领域的设备及系统技术规范进行开发与测试；
- 本产品的安装调试、配线、运行、维护及点检等操作，需由具备相关专业知识与操作技能的专业人员执行；
- 产品安装紧固件的锁紧转矩参数，需参考所用螺丝的强度等级及安装处的材质合理设定，避免螺丝松脱或破损；
- 若将本产品集成至设备后，其故障可能引发重大事故或损失，请在安装前进行专项安全设计，并配置相应的安全保障装置；
- 若计划将本产品用于核能控制设备、航空航天设备、医疗设备、高净化度装置及其他各类安全相关设备等特殊场景，请务必与本公司充分完成售前技术确认；
- 本产品已按标准流程完成品质管控，力求保障运行稳定性。但受外界突发因素（如杂波干扰、静电冲击、电源波动、线路异常或零部件突发故障等）影响，产品仍可能出现异常运行，用户务必做好故障防护设计，并确保设备运行环境及操作流程符合安全规范；
- 若电机转轴在未进行电气接地的状态下运行，受设备自身结构及安装环境影响，电机轴承可能发生电蚀现象，进而导致轴承异响增大等问题；
- 若产品在硫磺或硫化性气体(如 H_2S , SO_2 , NO_2 , Cl_2 等)浓度高的环境下使用时，可能会发生由于硫化而产生的芯片电阻器的断线或接点接触不良等情况，请在系统设计阶段，考虑对应措施；
- 本产品输入电压需严格遵循额定参数要求。若输入电压显著超出额定范围，将导致内部核心部件发生不可逆损坏，存在冒烟、起火等安全风险。使用前务必对输入电压进行检测与确认。

版本变更记录

版本号	修订内容简述	日期
A	创建	2024-04-30
A01	1.新增 PSML8075 一体化电机型号; 2.矩频更新; 3.IO 接口更新; 4.线缆接线更新。	2024-06-28
A02	1.删除全文“北京”描述; 2.封面封底更新;	2024-08-05
A03	1.PSM8063 图纸更新; 2.部分参数更新。	2024-10-21
B	1.模板更新; 2.新增重量参数; 3.“I/O 端子连接”更新; 4.矩频曲线更新; 5.封面封底更新; 6.通信组网接线更新。	2025-01-16
B01	修改整机图纸; 修改部分线缆定义; 完善部分内容描述。	2025-05-07
B02	修改字体; 增加 200W、600W 电机型号; 修改 STO 反馈电路接线图	2025-11-5
B03	修改部分 IO 接线图描述	2026-1-14
B04	完善 IO 定义; 修改封面和封底	2026-6-17

更多最新的立迈胜资讯，请扫码关注



公众号



视频号

北京立迈胜控制技术有限公司
Beijing NiMotion Control Technology Co., Ltd.

地 址：北京市大兴区金星路12号院3号楼
电 话：010-60213882
传 真：010-60213882
邮 箱：nimotion@nimotion.com
网 址：www.nimotion.cn

南京立迈胜机器人有限公司
Nanjing NiMotion Robotics Co., Ltd.

地 址：南京市六合区虎跃东路8号B6栋
电 话：025-57569916
传 真：025-57569916
邮 箱：salesNJ@nimotion.com
网 址：www.nimotion.net

立迈胜深圳办事处
NiMotion Group Shenzhen Office

地 址：深圳市南山区云谷创新产业园二期4栋
手 机：19926697610
邮 箱：salesSZ@nimotion.com